



Quick Installation Guide

COVR-X1862/X1863

AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

- COVR-X1860 Series || AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
- Power Adapters (one per unit)
- Ethernet Cable
- Quick Installation Guide
- Quick Installation Card





INSTALLATION

OPTION 1 D-LINK WI-FI APP SETUP

- 1 / Download the D-Link Wi-Fi app and launch it.




- 2 / Tap **Install New Device**. Scan the QR code on the Quick Installation Card. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

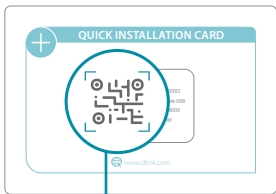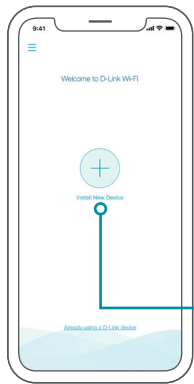


Install New Device

OPTION 2 WEB BROWSER SETUP

- 1 / Plug in one of the COVR points into a power source. Wait for the LED to blink amber.

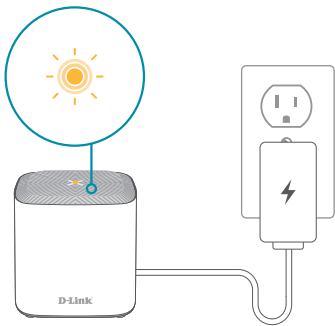


- 2 / Connect your computer to the Wi-Fi details printed on the Quick Installation Card. Type **http://covr.local./** or **http://192.168.0.1** into a web browser. You will be asked for your Device/Admin Password. By default this password is **"password"**. Type that in and follow the on-screen instructions to complete the setup.

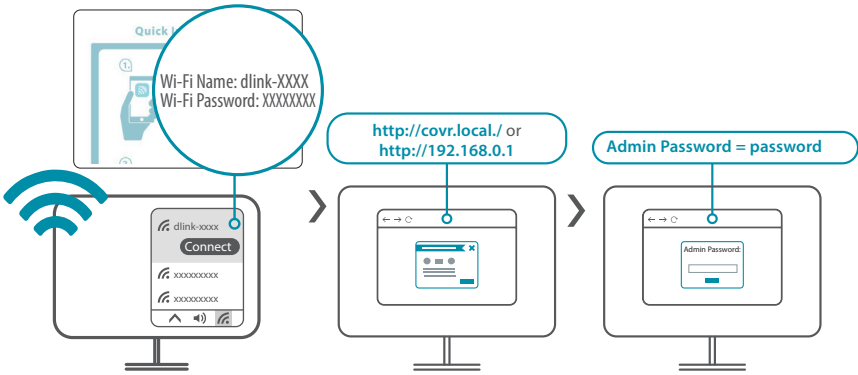

You're all good to go! Connect devices to your network using the username (SSID) and password that you created during the setup process. Enjoy the Internet!



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

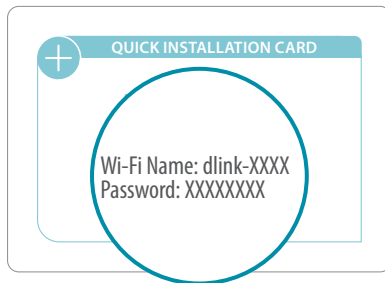

Why can't I access the web-based configuration utility?

Verify that **http://covr.local./** or **http://192.168.0.1** has been correctly entered into the browser. Make sure that you are connected to the correct Wi-Fi Name/SSID and password printed on the Quick Installation Card.

Why can't I access the Internet?

Verify that your mesh system is working by rebooting the Covr points. If you still cannot connect to the Internet, contact your Internet service provider.

What do I do if I forgot my device password / my wireless network password?

If you forgot your password, you must reset your Covr points. This process will change all your settings back to the factory defaults.

How do I restore my mesh system to its factory default settings?

Locate the reset button underneath the unit. With the Covr point powered on, use a paper clip to hold the button down for 10 seconds. Release the button and the Covr point will go through its reset process. Repeat for each Covr point.



VOICE ASSISTANTS



Amazon Alexa Setup for D-Link Wi-Fi
<https://www.dlink.com/en/alexa>



The Google Assistant Setup for D-Link Wi-Fi
<https://www.dlink.com/en/google-assistant>



TECHNICAL SUPPORT

Having trouble installing your new product? D-Link's support website contains **live chat, video tutorials, commonly asked questions**, the latest user documentation and software updates for D-Link products.

United States

Website: <http://support.dlink.com>
Telephone: (877) 453-5465

Canada

Website: <http://support.dlink.ca>
Telephone: (800) 361-5265



Setup and How To videos available here:
[YouTube.com/DLinkTutorials](https://www.youtube.com/DLinkTutorials)



GPL CODE STATEMENT

This D-Link product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). As applicable, the terms of the GPL and LGPL, and information on obtaining access to the GPL code and LGPL code used in this product, are available to view the full GPL Code Statement at:

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

The GPL code and LGPL code used in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. For details, see the GPL code and the LGPL code for this product and the terms of the GPL and LGPL.

Written Offer for GPL and LGPL Source Code

Where such specific license terms entitle you to the source code of such software, D-Link will provide upon written request via email and/or traditional paper mail the applicable GPL and LGPL source code files via CD-ROM for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed under the GPL and LGPL.

Please direct all inquiries to:

Snail Mail:

Attn: GPLSOURCE REQUEST GPLCODE@dlink.com
D-Link Systems, Inc.
14420 Myford Road, Suite 100
Irvine, CA 92606

Email:

D-Link®

Guide d'installation rapide

COVR-X1862/X1863

Système Wi-Fi 6 maillé pour toute la maison AX1800



CONTENU DE LA BOÎTE

- Série COVR-X1860 || Système Wi-Fi 6 maillé pour toute la maison AX1800
- Adaptateurs secteur (un par unité)
- Câble Ethernet
- Guide d'installation rapide
- Carte d'installation rapide



INSTALLATION

OPTION 1 CONFIGURATION À L'AIDE DE D-LINK WI-FI

1 / Téléchargez l'application D-Link Wi-Fi et démarrez-la.





Télécharger dans l'App Store



Disponible sur Google Play




2 / Appuyez sur **Installer un nouveau périphérique**. Scannez le code QR de la carte d'installation rapide. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

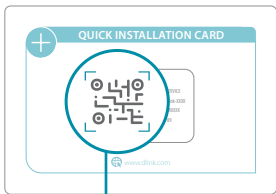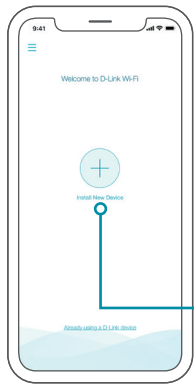


Install New Device

OPTION 2 CONFIGURATION VIA UN NAVIGATEUR WEB

1 / Branchez l'un des points COVR sur une source d'alimentation. Attendez que le voyant clignote en orange.

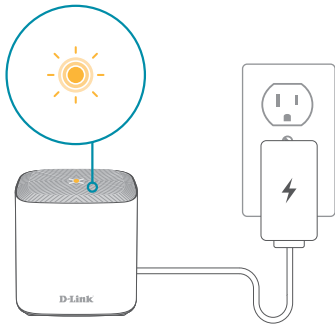


2 / Connectez votre ordinateur en utilisant les détails Wi-Fi imprimés sur la carte d'installation rapide. Tapez **http://covr.local/** ou **http://192.168.0.1** dans un navigateur Web. On vous demandera votre mot de passe administrateur/appareil. Par défaut, ce mot de passe est **«password»**. Tapez-le et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

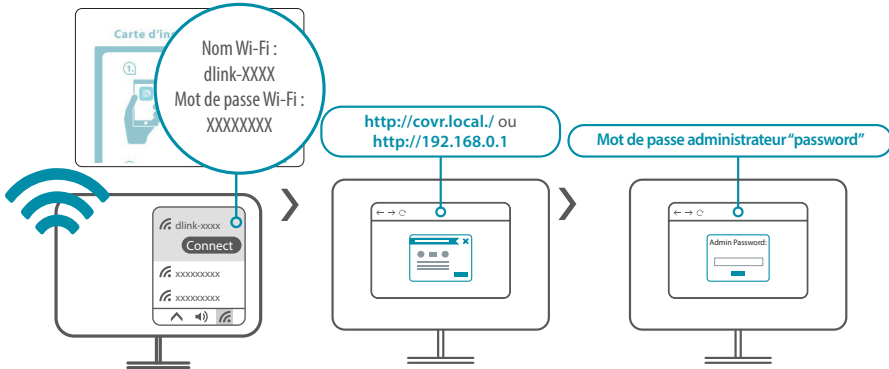

C'est tout! Une fois la configuration terminée, vous pouvez connecter vos périphériques à l'aide du nom Wi-Fi (SSID) et du mot de passe créés lors de la configuration. Profitez de l'Internet!



FOIRE AUX QUESTIONS

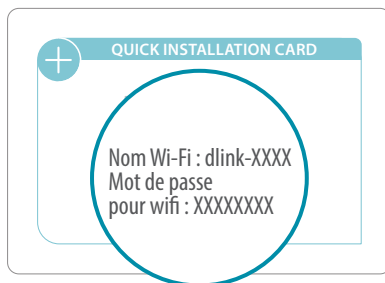

Pourquoi ne puis-je pas accéder à l'utilitaire de configuration Web?

Vérifiez que **http://covr.local./** ou **http://192.168.0.1** a été correctement entré dans votre navigateur Web. Assurez-vous que vous êtes connecté au nom Wi-Fi / SSID et au mot de passe corrects imprimés sur la carte d'installation rapide.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à Internet?

Vérifiez que votre système de maillage fonctionne en redémarrant les points Covr. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, contactez votre fournisseur de services Internet.

Que dois-je faire si j'ai oublié le mot de passe de mon appareil / le mot de passe de mon réseau sans fil?

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre Covr points. Ce processus rétablira tous les paramètres par défaut.

Comment restaurer les paramètres d'usine du mesh system?

Localisez le bouton de réinitialisation sous l'appareil. Avec le point Covr sous tension, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez le bouton et le point Covr passera par son processus de réinitialisation. Répétez pour chaque point Covr.



ASSISTANTS VOCAUX



Demandez à Amazon Alexa

Configuration d'Amazon Alexa pour D-Link Wi-Fi

<https://www.dlink.com/en/alexa>



Fonctionne avec l'Assistant Google

La configuration de Google Assistant pour D-Link Wi-Fi

<https://www.dlink.com/en/google-assistant>



ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous rencontrez des difficultés pour installer votre nouveau produit? Le site Web d'assistance de D-Link contient **des discussions en direct, des didacticiels vidéo, des questions fréquemment posées**, la dernière documentation utilisateur et des mises à jour logicielles pour les produits D-Link.

Canada

Site web: <http://support.dlink.ca>

Téléphone: (800) 361-5265



Vidéos de configuration et instructions disponibles ici :

YouTube.com/DLinkTutorials



DÉCLARATION RELATIVE AU CODE GPL

Ce produit D-Link comprend des codes de logiciel développés par des tiers, y compris des codes de logiciel soumis à la Licence Publique Générale GNU (« GPL ») ou à la Licence Publique Générale GNU Limitée (« LGPL »). Le cas échéant, les conditions de la GPL et de la LGPL, et les informations sur l'obtention de l'accès au codes GPL et LGPL utilisés dans ce produit, sont disponibles sur :

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

Les codes GPL et LGPL utilisés dans le produit sont distribués SANS AUCUNE GARANTIE et sont soumis aux droits d'auteur d'un ou de plusieurs auteurs. Pour plus de détails, reportez-vous aux codes GPL et LGPL de ce produit et aux conditions de la GPL et de la LGPL.

Offre écrite pour le code source GPL et LGPL

Si des conditions spécifiques de la licence vous donnent droit au code source du logiciel, D-Link fournira, sur demande écrite par courrier électronique et/ou courrier papier traditionnel, les fichiers de code source GPL et LGPL applicables via CD-ROM à un coût nominal pour couvrir les frais d'expédition et de support comme autorisé par la licence GPL et LGPL.

Veuillez adresser toutes les demandes à :

Courrier ordinaire :

Attn: GPLSOURCE REQUEST
D-Link Systems, Inc.
14420 Myford Road, Suite 100
Irvine, CA 92606

Courrier électronique :

GPLCODE@dlink.com

D-Link®