



Guide d'installation rapide

Point d'accès Nuclias Connect AC2300 Wave 2

DAP-2682



Contenu

Anglais

1

Avant que tu commences

Ce guide d'installation fournit des instructions pour installer le DAP-2682 sur votre réseau. Une documentation supplémentaire est également disponible sur le site Web d'assistance D-Link.

- **Manuel Nuclias Connect :** Pour plus d'informations et d'instructions sur la façon de configurer l'appareil à l'aide de Nuclias Connect.
- **Manuel d'utilisation du DAP-2682 :** Pour plus d'informations et d'instructions sur la façon de configurer l'appareil à l'aide de l'interface utilisateur Web.

Contenu du colis

Ce package DAP-2682 comprend les éléments suivants :

- Point d'accès DAP-2682
- Adaptateur secteur (en option) Plaque de montage et matériel Guide de démarrage rapide

Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur D-Link local.

Note: L'utilisation d'une alimentation avec une tension différente de celle recommandée pour l'appareil entraînera des dommages et annulera la garantie de ce produit.

Note: Aucun adaptateur secteur n'est fourni avec ce produit. Pour alimenter l'unité, utilisez un commutateur PoE 802.3at ou un injecteur PoE 802.3at.

Configuration requise

- Ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation Windows®, Macintosh® ou Linux avec un adaptateur Ethernet installé
- Internet Explorer 11, Safari 7, Firefox 28 ou Google Chrome 33 et supérieur (pour la configuration)

Présentation du matériel

Indicateurs LED

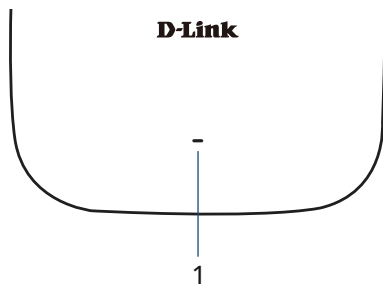


Figure 1 : LED du panneau avant

#	DIRIGÉ	Description
1	Pouvoir/ Statut	Vert (solide) -Appareil opérationnel Rouge (clignotant) -Démarrage de l'appareil/appareil défectueux Rouge (solide) -Le démarrage de l'appareil a échoué

Tableau 1 : Description des voyants

Connecteurs d'interface

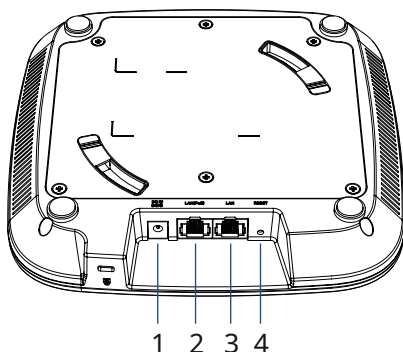


Figure 2 : Connecteurs arrière

#	Connecteur	Description
1	Pouvoir Saisir	Entrée pour l'adaptateur secteur, mais l'appareil peut être alimenté via Ethernet. Note: Un injecteur PoE 802.3at n'est pas inclus dans le contenu de l'emballage, mais peut être acheté séparément.
2	Réseau local (PoE) Port	Port Gigabit RJ-45 pour les données et l'alimentation Power over Ethernet (PoE).
3	Port LAN	Port Gigabit RJ-45 pour les données.
4	Réinitialiser	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine.

Tableau 2 : Description de l'interface

Installation

Le DAP-2682 peut être alimenté en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

Utilisation de l'alimentation via Ethernet (PoE)

- Utilisez un câble Ethernet standard pour connecter le port LAN du DAP-2682 à un périphérique d'alimentation PoE tel qu'un 802.3at. Commutateur PoE ou injecteur PoE 802.3at.

Utilisation d'un adaptateur secteur (facultatif)

- Connectez le connecteur d'alimentation de l'adaptateur à l'entrée d'alimentation du DAP-2682 et branchez l'adaptateur sur une prise de courant à proximité.

Configuration

Utiliser Nucleas Connect

Le DAP-2682 est conçu pour être géré via Nucleas Connect. Se référer au **Manuel de connexion Nucleas** pour des instructions de configuration détaillées.

Configuration manuelle

Note:D-Link recommande de configurer manuellement l'appareil avant de le monter. L'ordinateur de gestion, le serveur DHCP et le DAP-2682 doivent se trouver dans le même sous-réseau.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'interface utilisateur Web :

Connexion via Ethernet

- Utilisez un câble Ethernet pour connecter le DAP-2682 à l'ordinateur de gestion ou au commutateur ou au routeur auquel l'ordinateur de gestion est connecté.
- Gérez le point d'accès depuis un ordinateur. Entrer **dap2682.local** dans le champ d'adresse de votre navigateur.
- Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration. Les informations de connexion par défaut sont

Nom d'utilisateur: **administrateur**

Mot de passe: **administrateur**

Connexion sans fil

1. Connectez l'ordinateur de gestion au SSID par défaut du DAP-2682, "lien".
2. Gérez le point d'accès depuis un ordinateur. Entrer **dap2682.local** dans le champ d'adresse de votre navigateur.
3. Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration. Les informations de connexion par défaut sont

Nom d'utilisateur: **administrateur**

Mot de passe: **administrateur**

Montage

Montage sur un SolidWall ou un plafond

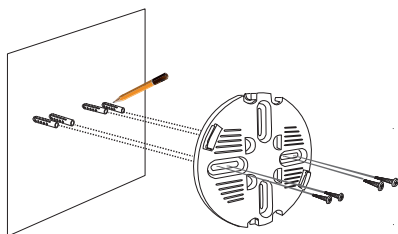


Figure 3 : Fixation de la plaque de montage

1. Utilisez la plaque de montage pour marquer l'emplacement où percer les trous dans le mur ou le plafond.
2. Percez des trous sur les marquages et placez les chevilles fournies dans les trous percés.
3. Alignez et placez la plaque de montage sur les ancrages et utilisez les vis fournies pour fixer la plaque de montage à la surface.
4. Branchez le câble Ethernet sur le port LAN (PoE) de l'appareil. **Note:** Si vous alimentez l'appareil avec un adaptateur secteur, branchez l'adaptateur sur le port d'entrée d'alimentation.

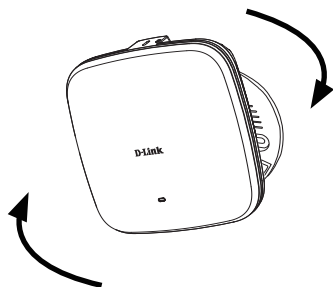


Figure 4 : Montage de l'appareil

5. Faites pivoter le DAP-2682 dans les rainures de la plaque de montage pour le fixer à la plaque.

Montage avec supports de plafond

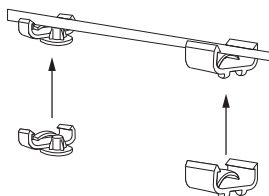


Figure 5 : Fixation des supports de plafond

1. Fixez les deux supports de plafond sur une barre transversale de plafond.

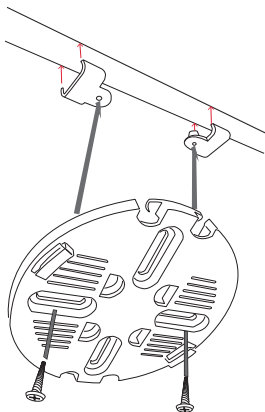


Figure 6 : Fixation de la plaque de montage

2. Utilisez les vis fournies pour fixer la plaque de montage aux supports de plafond.
3. Branchez le câble Ethernet sur le port LAN (PoE) de l'appareil. **Note:** Si vous alimentez l'appareil avec un adaptateur secteur, branchez l'adaptateur sur le port d'entrée d'alimentation.

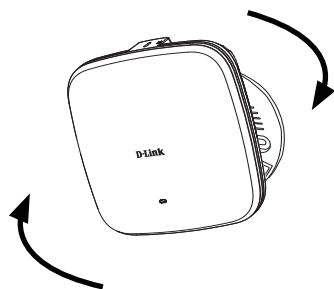


Figure 7 : Montage de l'appareil

4. Faites pivoter le DAP-2682 dans les rainures de la plaque de montage pour le fixer à la plaque.

Annexe - Déclarations

Utilisation de l'énergie ErP

Cet appareil est un produit lié à l'énergie (ErP) qui passe automatiquement en mode veille réseau d'économie d'énergie dans la minute qui suit la transmission d'aucun paquet. Il peut également être éteint via un interrupteur d'alimentation pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas nécessaire.

Réseau en veille : 3,12 watts

Déclaration d'ingérence de la Commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de non-modification :

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Prudence:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur, sauf conformément aux procédures de produit multi-émetteurs de la FCC. Pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection d'autres chaînes n'est pas possible.

Note

La sélection du code de pays concerne uniquement les modèles non américains et n'est pas disponible pour tous les modèles américains. Conformément à la réglementation FCC, tous les produits WIFI commercialisés aux États-Unis doivent être uniquement connectés aux canaux opérationnels américains.

Exigences de fréquence RF

Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement lors de l'utilisation de tous les canaux dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Les radars haute puissance sont désignés comme principaux utilisateurs des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences et/ou endommager cet appareil. Cet appareil ne fonctionnera pas sur les canaux chevauchant la bande 5 600-5 650 MHz.

Il est limité aux environnements intérieurs uniquement.

AVIS IMPORTANT:

Déclaration d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) :

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) :

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'ISDE. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement.

(i) l'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5 150-5 250 MHz est uniquement destiné à une utilisation intérieure afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal ;

(ii) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Les opérations dans la bande 5,25-5,35 GHz sont limitées à une utilisation en intérieur uniquement.

Les opérations dans la bande de 5,25 à 5,35 GHz sont limitées à un usage intérieur seulement.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0,28 m entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0,28 m entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration du Conseil de contrôle volontaire du Japon en matière d'ingérence

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Déclaration du Conseil de contrôle volontaire du Japon en matière d'ingérence

Il s'agit d'un produit de classe B basé sur la norme du Conseil VCCI. S'il est utilisé à proximité d'un récepteur de radio ou de télévision dans un environnement domestique, cela peut provoquer des interférences radio. Installez et utilisez l'équipement conformément au manuel d'instructions.

Il s'agit d'un système 5 GHz à 5 GHz.

Informations sur le produit et la garantie

Pour en savoir plus sur les produits D-Link Nuclias ou sur les informations marketing, veuillez visiter le site Web <http://www.dlink.com> ou <https://www.nuclias.com>.

Les informations sur la garantie à vie limitée D-Link sont disponibles sur <http://www.dlink.com/warranty>

VCCI-B

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

===== Pour

UNII產品(WLAN/WIFI 5 GHz) =====

===== 1.使用此產品時應避免影響附近雷達系統之操作。

Remarques

Remarques



Ver. 1.00(WW)_130x183
20/03/2020