


Quick Installation Guide



What's in the Box

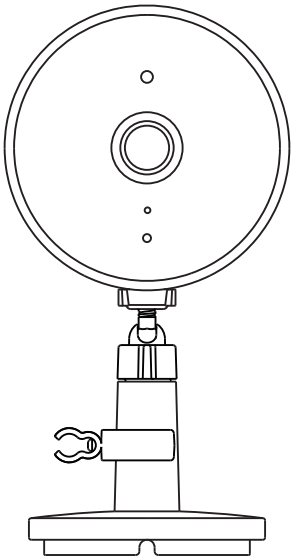

2K Outdoor Wi-Fi Camera
(DCS-8302LH)



Power Adapter



Mounting Screws and
Cable Ties



Rubber Seal (Ethernet)



Quick Installation Guide

Simple Setup


Please set up your device before mounting it.

- Get the **mydlink** app on the App Store or on Google Play. Launch the app, then **Sign In** or **Create a New Account**.




- Power on** the device and wait for the Status LED to flash orange.


Note: Make sure that your mobile device's Bluetooth is on.

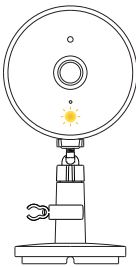

- Place your device next to your mobile device. A prompt will appear - tap **Add Device**, then follow the app instructions.

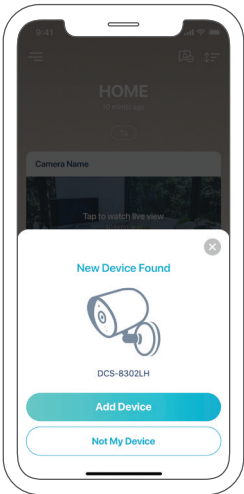

LED Behavior

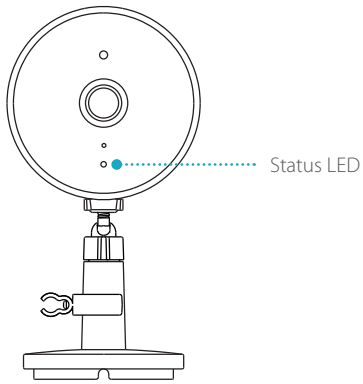

- Connected to network and mydlink
- Booting up
- ☀ Ready for setup
- Firmware being updated - do not power off

Setup Code



This is a backup of your device's Setup Code. Please keep it as future reference for your device.




Mounting


To get the most out of your camera's view and features, please take the following placement guidelines into consideration.

Height: Place the camera 2 - 2.5 meters (6.5 to 8 feet) from the ground.

Person Detection: Person Detection works best when the subject is between 2 to 7 meters (6.5 - 23 feet) away from the camera.

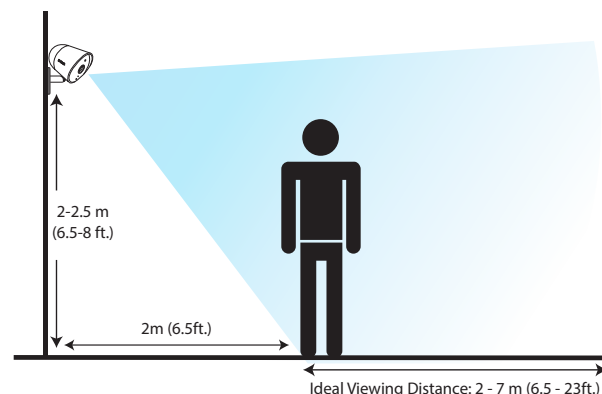


Pole Mounting




Place the mounting bracket against the pole where you want it to be positioned.

Note: The mounting bracket is attached to the bottom of the device. Turn the mounting bracket counterclockwise to detach it.

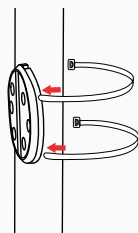


Wrap the cable ties around the pole and thread them through the holes on the mounting bracket. Face the rough side of the cable ties to the pole to avoid slippage.

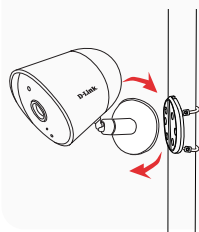


Twist the camera clockwise onto the mounting bracket until it securely locks into place.

Wall Mounting

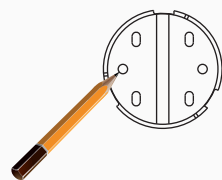


Place the mounting bracket against the wall where you want the device to be positioned. Use a pencil to make two marks where the holes are located.


Note: The mounting bracket is attached to the bottom of the device. Turn the mounting bracket counterclockwise to detach it.

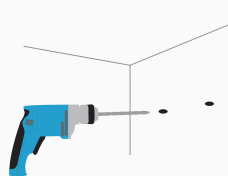


Use a 6 mm drill bit to drill two 26 mm deep holes over the pencil marks.

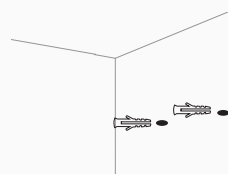

Hammer in the plastic wall anchors to support the screws.

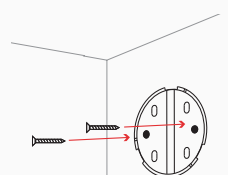

Align the mounting bracket's holes over the plastic anchors. Drive the screws into the anchors to secure the mounting bracket.

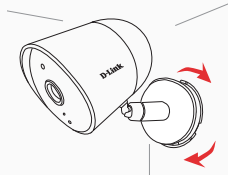

Twist the camera clockwise onto the mounting bracket until it securely locks into place.

For outdoor installations: This device is designed to be installed under eaves or similarly covered locations, and does not support inverted installation. Please ensure that the device is installed with the rubber plug pointed downwards towards the ground, and that it is not installed in an area where it will experience continuous water exposure.

FAQ

What do I do if my device is not working properly?

Reset and reinstall your device. Use a paper clip to press the recessed **Reset** button and the LED will turn solid red. During installation, ensure that:

- Your router is connected to the Internet and Wi-Fi is enabled
- Your mobile device is connected to your router's Wi-Fi and Bluetooth is enabled
- Your mydlink device is in range of your Wi-Fi network

How can I use voice commands to control my device?

The device will work with both Amazon Alexa and the Google Assistant. For setup instructions on these services, visit the following websites:

Amazon Alexa:

dlink.com/en/alexa

The Google Assistant:

dlink.com/en/google-assistant

Why is my microSD card not working/not supported?

The microSD card must be formatted into the correct file system (FAT32) before it can be used with this product. This can be done in the mydlink app by selecting the **Format** function in the storage menu under the device settings.

What is my username and password for setting up my device with an ONVIF system?

To connect your device to an ONVIF system, key in "**admin**" as the username and use the PIN code of your mydlink device as the password. You can find the PIN code on your device's label.

Need Help?


Having trouble installing your new product? D-Link's website contains the latest user documentation and software updates for D-Link products. Customers can contact D-Link Technical Support through our website.

Canada

Website: <http://support.dlink.ca>



Guide d'installation rapide

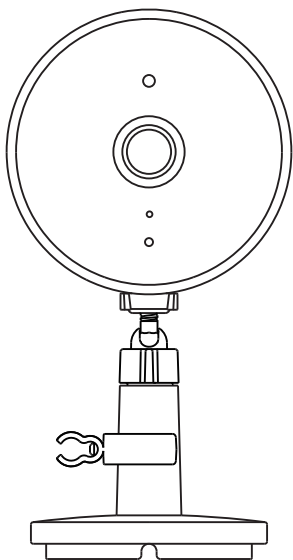


Contenu de la boîte



Caméra Wi-Fi d'extérieure 2K
(DCS-8302LH)



Adaptateur secteur



Vis de montage et
serre-câbles



Joint en caoutchouc
(Ethernet)



Guide d'installation rapide

Configuration simple

Veuillez configurer votre appareil avant de le monter.

- 1 Téléchargez l'application **mydlink** sur l'App Store ou sur Google Play. Lancez l'application, puis **ouvrez une session** ou **inscrivez-vous** pour un compte mydlink.



Télécharger dans l'App Store




Disponible sur Google Play




- 2 **Allumez** l'appareil et attendez que le voyant d'état clignote en orange.


Remarque : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil mobile est activé.

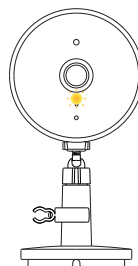

- 3 Placez votre appareil près de votre appareil mobile. Une invite apparaîtra - appuyez sur **Ajouter un périphérique**, puis suivez les instructions de l'application.

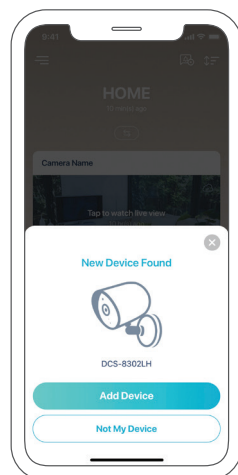

Comportement des DEL

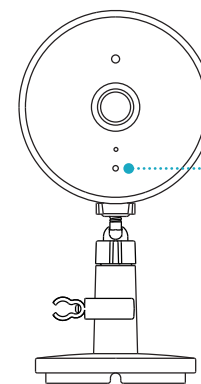

- Connected to network and mydlink
- Démarrage
- Prêt pour l'installation
- Mise à jour du micrologiciel - ne pas éteindre

Code de configuration



Ceci est une sauvegarde de votre code de configuration de votre appareil. Veuillez le conserver comme référence future pour votre l'appareil.




Montage


Pour tirer le meilleur parti de la vue et des fonctionnalités de votre caméra, veuillez prendre en compte les directives de placement suivantes.

la taille : Placez la caméra à 2 à 2.5 mètres du sol (6,5 à 8 pieds).

Détection de personne : La détection de personne fonctionne mieux lorsque le sujet se trouve entre 2 et 7 mètres (6,5 et 23 pieds) de la caméra.

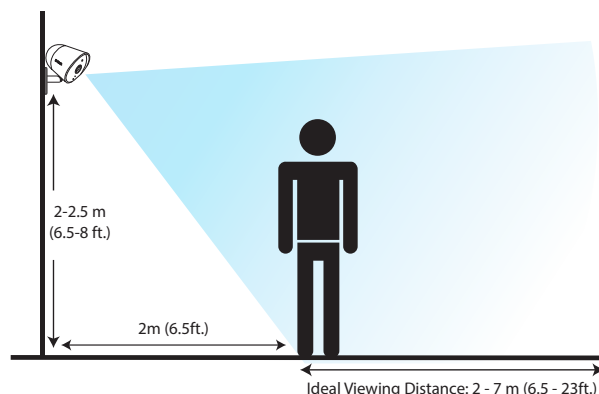


Montage sur poteau




Placez le support de montage contre le poteau où vous voulez qu'il soit positionné.

Remarque : Le support de montage est fixé au bas de l'appareil. Tournez le support de montage dans le sens antihoraire pour le détacher.

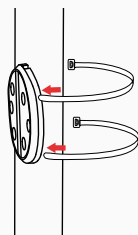


Enroulez les attaches de câble autour du poteau et vissez-les dans les trous du support de montage. Faites face au côté rugueux des attaches de câble au poteau pour éviter le glissement.

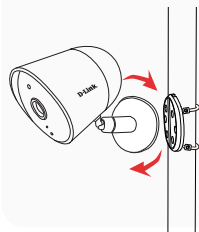


Tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre sur le support de montage jusqu'à ce qu'elle se verrouille solidement en place.

Montage mural

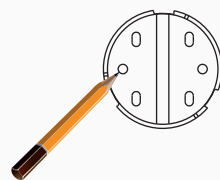


Placez le support de montage contre le mur où vous souhaitez positionner l'appareil. Utilisez un crayon pour faire deux marques où se trouvent les trous.


Remarque : le support de montage est fixé au bas de l'appareil. Tournez le support de montage dans le sens antihoraire pour le détacher.

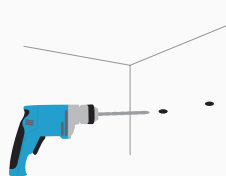


Utilisez un foret de 6 mm pour percer deux trous de 26 mm de profondeur sur les marques de crayon.

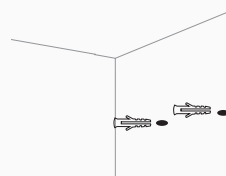

Marteau dans les ancrages muraux en plastique pour soutenir les vis.

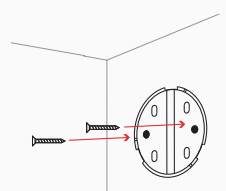

Alignez les trous du support de montage sur les ancrages en plastique. Insérez les vis dans les ancrages pour fixer le support de montage.

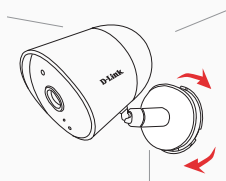

Tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre sur le support de montage jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Pour les installations extérieures : Cet appareil est conçu pour être installé sous des avant-toits ou des endroits couverts de manière similaire, et ne prend pas en charge l'installation inversée. Veuillez vous assurer que l'appareil est installé avec le bouchon en caoutchouc dirigé vers le bas vers le sol, et qu'il n'est pas installé dans une zone où il subira une exposition continue à l'eau.

FAQ

Que dois-je faire si mon appareil ne fonctionne pas correctement ? Réinitialisez et réinstallez votre appareil. Utilisez un trombone pour appuyer sur le **bouton de réinitialisation** encastré et la DEL deviendra rouge fixe. Pendant l'installation, assurez-vous que :

- Votre routeur est connecté à Internet et le Wi-Fi est activé
- Votre appareil mobile est connecté au routeur de votre Wi-Fi et Bluetooth est activé
- Votre appareil mydlink est à portée de votre réseau Wi-Fi

Comment puis-je utiliser des commandes vocales pour contrôler mon appareil ?

L'appareil fonctionnera avec Amazon Alexa et l'Assistant Google. Pour obtenir des instructions de configuration sur ces services, visitez les sites Web suivants:

Amazon Alexa :

dlink.com/en/alexa

L'assistant Google :

dlink.com/en/google-assistant

Pourquoi ma carte microSD ne fonctionne pas / n'est pas prise en charge ?

La carte microSD doit être formatée dans le bon système de fichiers (FAT32) avant de pouvoir être utilisée avec ce produit. Cela peut être fait dans l'application mydlink en sélectionnant la fonction **de formatage** dans le menu de stockage sous les paramètres de l'appareil.

Quels sont mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour configurer mon appareil avec un système ONVIF ?

Pour connecter votre appareil à un système ONVIF, saisissez «**admin**» comme nom d'utilisateur et utilisez le code NIP de votre appareil mydlink comme mot de passe. Vous pouvez trouver le code NIP sur l'étiquette de votre appareil.

Besoin d'aide?

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link comporte la documentation utilisateur à jour et les dernières mises à jour logicielles des produits D-Link.

Canada

Website: <http://support.dlink.ca>

