



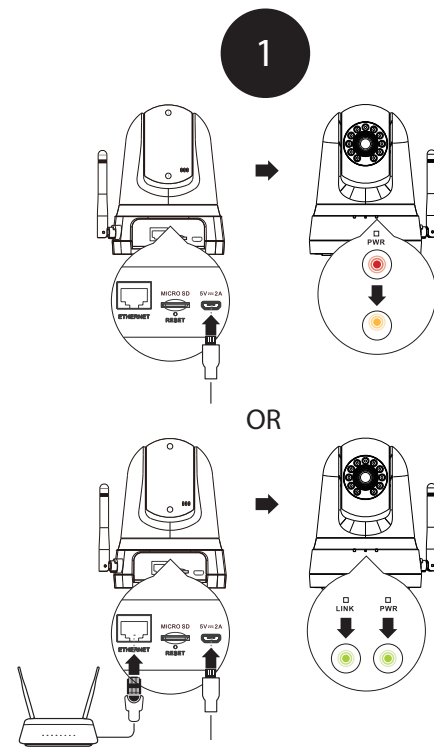

Configuration sans fil : Branchez l'adaptateur secteur USB fourni à l'arrière de la caméra. Attendez que la DEL PWR passe du rouge au orange clignotant.

Installation câblée : Branchez l'adaptateur secteur USB et le câble Ethernet fournis à l'arrière de la caméra. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à votre routeur ou réseau existant. Attendez que les voyants PWR et LINK deviennent verts.

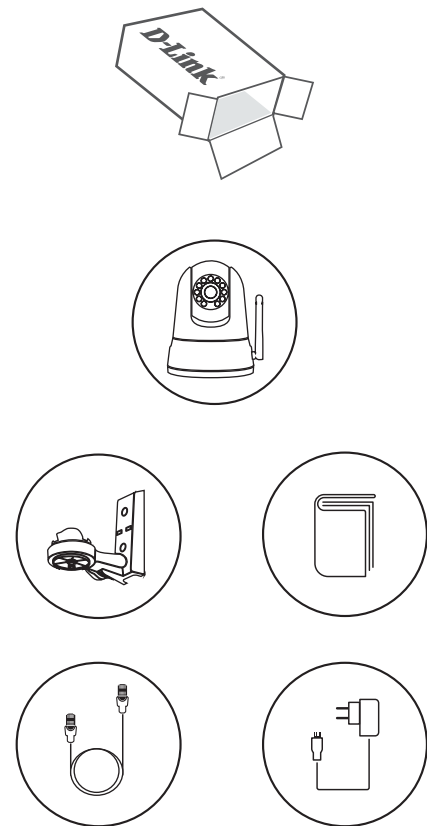


Disponible sur l'App Store




Obtenir depuis Google Play

Pour télécharger et installer l'application **mydlink** sur votre appareil mobile.

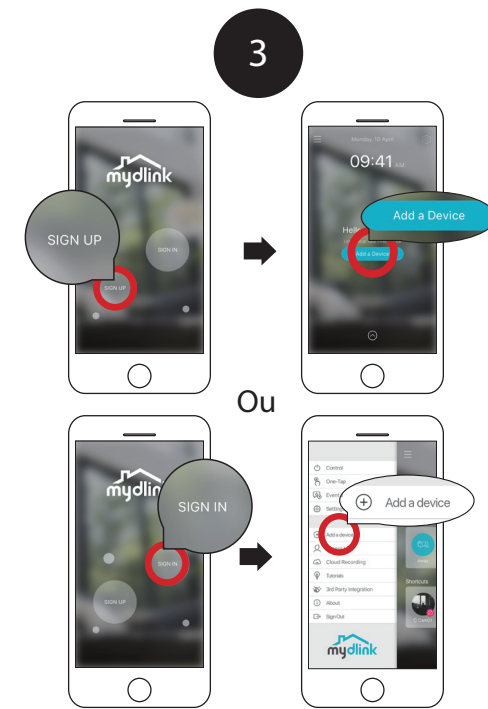

Nouveaux utilisateurs : Appuyez sur **s'inscrire** pour vous inscrire à un compte mydlink, puis appuyez sur **Ajouter un périphérique** pour installer votre caméra.

Utilisateurs existants : **Connectez-vous** en utilisant votre compte mydlink et appuyez sur l'icône en haut à gauche, puis sur **Ajouter un périphérique** pour lancer l'assistant d'installation.

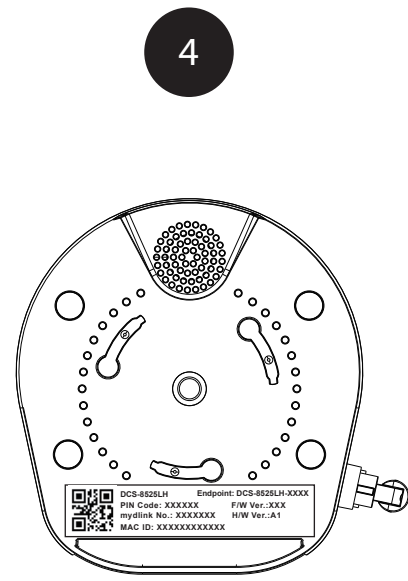

Lorsqu'on vous demande de scanner le code Setup, utilisez le code situé au bas de la caméra.



Exigences minimales

Pour installer ce produit, vous avez besoin :

- Routeur sans fil 802.11n/g
- Connexion Internet
- Un périphérique mobile avec Bluetooth 4.0 est nécessaire pour la configuration.
- La dernière version de l'application mydlink dans le magasin d'applications de votre système d'exploitation.
- L'application mydlink est disponible pour les appareils iPhone, iPad et Android™. Veuillez vous reporter à la page de l'application mobile pour vérifier si votre appareil est compatible.
- Un compte e-mail (requis pour s'inscrire au service mydlink)



Foire aux questions

1. Qu'est-ce qu'un compte mydlink?

Pour utiliser votre appareil mydlink, vous devez vous inscrire et vous connecter à un compte mydlink. Une fois connecté, vous pouvez accéder à vos appareils mydlink de n'importe où via l'Internet et activer des fonctionnalités telles que l'enregistrement en nuage pour les caméras.

2. Que faire si ma caméra ne fonctionne pas correctement?

Commencez par réinitialiser la caméra et essayez de la configurer à nouveau.

Pour vous assurer que le matériel est bien installé, vérifiez les points suivants :

- Le voyant d'alimentation est allumé en vert
- Votre connexion Internet fonctionne
- La connexion sans fil de votre routeur est activée
- Votre routeur prend en charge UPnP*
- La caméra est sur le même réseau que votre appareil mobile
- L'appareil mobile et la caméra doivent l'un et l'autre avoir une connexion Internet effective
- La caméra est sur le même réseau que votre appareil mobile

Si la caméra ne fonctionne toujours pas, vérifiez le routeur et assurez-vous que la version du microprogramme est la toute dernière.


Pour réinitialiser votre caméra, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant au moins 10 secondes lorsque votre caméra est branchée. Répétez la procédure de configuration via l'application après le redémarrage de la caméra.

3. Pourquoi est-ce qu'il y a une brume blanche lorsque je visionne en mode vision nocturne?

Lorsque vous visionnez en mode vision nocturne, les lumières infrarouges de la caméra peuvent être réfléchies par une surface proche. Essayez de repositionner votre caméra pour éviter l'éblouissement des DEL IR.

4. Que puis-je faire si l'image est floue?


Vous pouvez régler manuellement la mise au point de votre caméra en utilisant la bague de mise au point autour de la lentille.

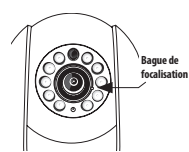


Instructions de montage

i Nous suggérons de configurer la caméra avant la monter.


1. Placez le support de montage à l'endroit où vous voulez placer la caméra et utilisez un crayon pour marquer les trous.




2. En fonction du matériau de la paroi ou du plafond, utilisez les outils appropriés pour percer deux trous aux endroits où vous avez marqué. Si le mur est fait de béton, percez d'abord les trous, puis insérez les chevilles en plastique pour tenir les vis.




3. Les câbles d'alimentation et Ethernet peuvent être dissimulés derrière le support de montage. Faites passer les câbles par l'arrière du support de montage, en les fixant avec les guides intégrés. Veillez à laisser suffisamment de longueur de câble dépasser de la partie supérieure pour permettre la connexion à la caméra.




4. Fixez le support de montage au mur à l'aide des vis fournies.



5. Fixez la caméra sur le support de montage à l'aide de la vis à ailettes fournie. Connectez les câbles d'alimentation et Ethernet à la caméra.



6. Réglez l'angle du bras sur le support de montage selon les besoins. Serrez la vis à ailettes pour verrouiller le bras en place.



A Ne pas trop serrer les vis car cela peut fissurer le support.



Assistance

Besoin d'aide avec l'installation?
Regardez la vidéo pour obtenir des instructions
étape par étape :



dlinksetup.com

Pour les manuels et les mises à jour de logiciel, visitez :
support.dlink.ca

Pour le support technique, appelez :
1-800-361-5265



Remarquer

Ce dispositif est conforme au chapitre 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujéti à ces deux conditions :


- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, notamment l'interférence susceptible de perturber son bon fonctionnement.

Version 1,10 (CA_FR)_90x130
04 Juin 2019

Copyright© 2019. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur la boîte. Consultez dlink.com pour de plus amples détails.

Caméra Wi-Fi panoramique et inclinable HD intégrale

Guide d'installation rapide

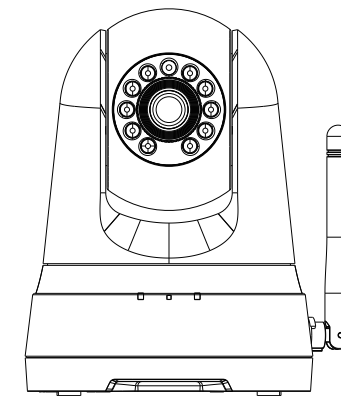

DCS-8525LH

