



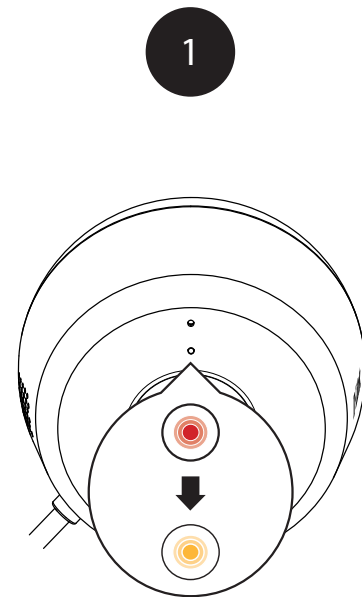


Branchez l'adaptateur d'alimentation USB à l'arrière de la caméra. Patientez jusqu'à ce que la DEL située à l'avant passe du rouge au orange clignotant.

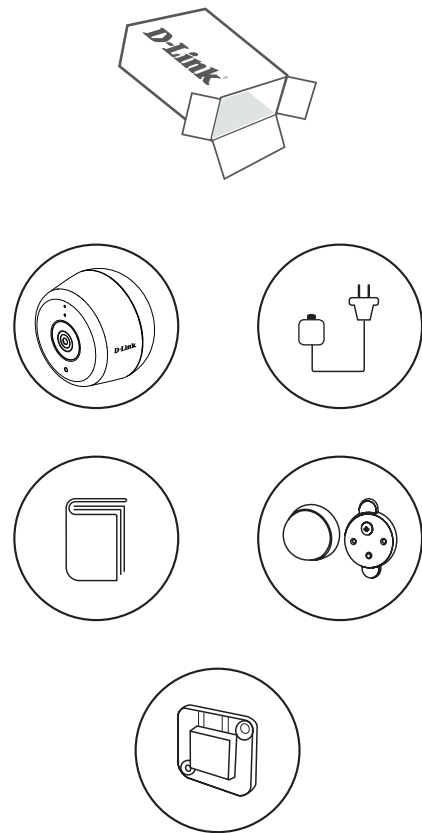


Pour télécharger et installer l'application **mydlink** sur un périphérique mobile, scanner le code QR sur votre périphérique Android ou iOS.

Remarque : Ce produit n'est PAS COMPATIBLE avec les applications mydlink Lite et mydlink+.

Si vous êtes un utilisateur mydlink Lite existant, connectez-vous à la nouvelle application avec le même nom d'utilisateur et mot de passe et vos caméras existantes apparaîtront dans la nouvelle application..

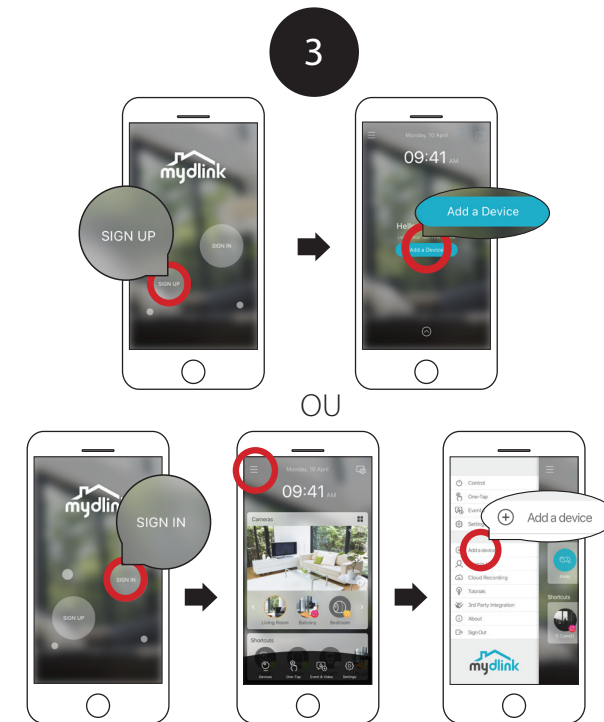

Nouveaux utilisateurs : Appuyez sur **Sign Up** (S'inscrire) pour enregistrer votre compte mydlink, puis sur **Add a Device** (Installer un périphérique) pour installer votre caméra. Utilisateurs existants : Inscrivez-vous grâce à votre compte mydlink et appuyez sur l'icône en haut à gauche, puis sur **Add a Device** (Ajouter un périphérique).

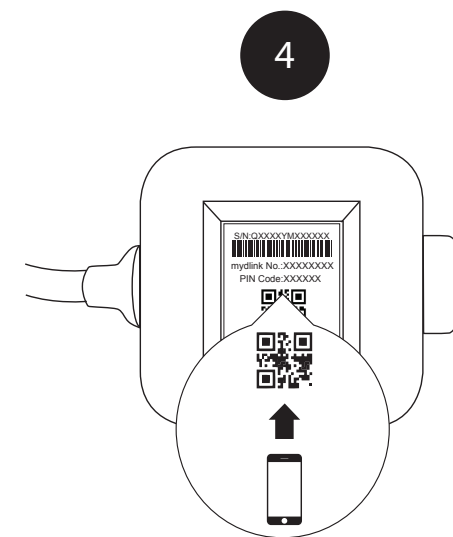

Lorsque vous êtes invité à scanner le code QR, utilisez le code qui se trouve en bas de la adaptateur. Répétez les étapes 1 à 4 pour configurer davantage de caméras.

Remarque : Le code QR et le code PIN, en bas du adaptateur, sont uniques et propres à la caméra. S'il vous plaît assurez-vous de scanner chaque caméra individuellement pendant la configuration.



Exigences minimales

Pour installer ce produit, vous avez besoin :

- Routeur sans fil 802.11n/g
- Connexion Internet
- Un périphérique mobile avec Bluetooth 4.0 est nécessaire pour la configuration.
- La dernière version de l'application mydlink téléchargée depuis la boutique d'applications de votre système d'exploitation.
- L'application mydlink est disponible pour les appareils iPhone, iPad et Android™. Veuillez vous reporter à la page de l'application mobile pour vérifier si votre appareil est compatible.
- Un compte de messagerie (requis pour s'inscrire au service mydlink)








Informations sur la LED de la caméra

DEL indicative	Couleur	S t a t u s (État)	Description
Liaison/ Activité/ Alimentation	Vert	Allumé	Configuration IP terminée
		Clignote	Diffusion en direct
	Rouge	Allumé	Réinitialisation d'usine de l'alimentation
		Clignote	Mise à niveau / récupération du firmware
	Orange	Allumé	Bluetooth activé
		Clignote	Configuration du Bluetooth








Instructions de montage de la caméra

1. Placez la plaque de base à l'emplacement souhaité en vous assurant quelle se trouve à au moins 20 cm du plafond. Assurez-vous que la vis est orientée vers le haut et que les trous sont de niveau. Utilisez un crayon pour marquer les trous.
2. Utilisez un foret de 6 mm, percez des trous de 25 mm de profondeur sur les marques au crayon. Pour du plâtre, une cloison sèche ou un mur en béton, insérez d'abord des chevilles en plastique pour soutenir les vis.
3. Placez la plaque de base sur les trous. Utilisez les vis fournies pour fixer la plaque de base sur le mur.
4. Alignez la grande vis supérieure sur le plus grand orifice de la monture rapide. Faites glisser la monture vers le bas pour la verrouiller en position.
5. Fixez l'arrière de la caméra sur la monture. Ajustez l'angle souhaité.



Instructions de montage de l'alimentation

6. Placez la plaque de base à l'emplacement souhaité en vous assurant qu'elle est située suffisamment près pour que le cordon puisse être branché sur une prise murale. La languette de libération est orientée vers le haut. Utilisez un crayon pour marquer les trous.
7. Utilisez un foret de 6 mm, percez des trous de 25 mm de profondeur sur les marques au crayon. Pour du plâtre, une cloison sèche ou un mur en béton, insérez d'abord des chevilles en plastique pour soutenir les vis.
8. Placez la plaque de base sur les trous. Utilisez les vis fournies pour fixer la plaque de base sur le mur.
9. Alignez l'alimentation sur la plaque de base. Appuyez vers le mur pour la bloquer en position.
10. Raccordez le câble l'USB de la caméra à l'alimentation. Branchez l'alimentation sur la prise murale.



Remarque : Les deux cordons d'alimentation peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur.



Assistance

Avez-vous besoin d'aide pour la configuration ?
Regardez la vidéo pour des instructions pas à pas :

dlinksetup.com



Pour les ressources de support supplémentaires et les questions fréquemment posées, visitez :
support.dlink.ca (CAN) ou support.dlink.com (États-Unis)

Pour l'assistance technique, appelez le :
1-800-361-5265 (CAN) ou 1-877-453-5465 (États-Unis)



Avis

Ce dispositif se conforme à la partie 15 des Règles FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :


- (1) ce dispositif ne risque pas de produire des interférences dangereuses, et
- (2) il doit accepter tous types d'interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un dysfonctionnement du dispositif.

Version 1.01 (CA_FR)_90x130
20 novembre 2018

Copyright© 2018. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur la boîte. Consultez dlink.com pour de plus amples détails.

Caméra Wi-Fi d'extérieur HD intégrale

Guide de démarrage rapide

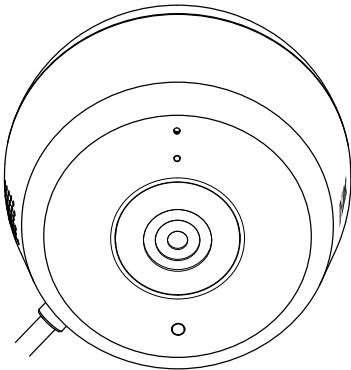

DCS-8600LH

