



## Guide d'installation rapide

DIR-X4860

Routeur AX4800 maillé Wi-Fi 6


- Routeur AX4800 maillé Wi-Fi 6
- 2 x antennes détachables
- Adaptateur secteur
- Câble Ethernet
- Guide d'installation rapide
- Carte de configuration du Wi-Fi



## INSTALLATION

### CONFIGURATION D'ANTENNE

- 1 / Fixez les antennes au routeur en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré dans le schéma ci-dessous. Gardez le routeur dans une zone ouverte pour une meilleure couverture sans fil

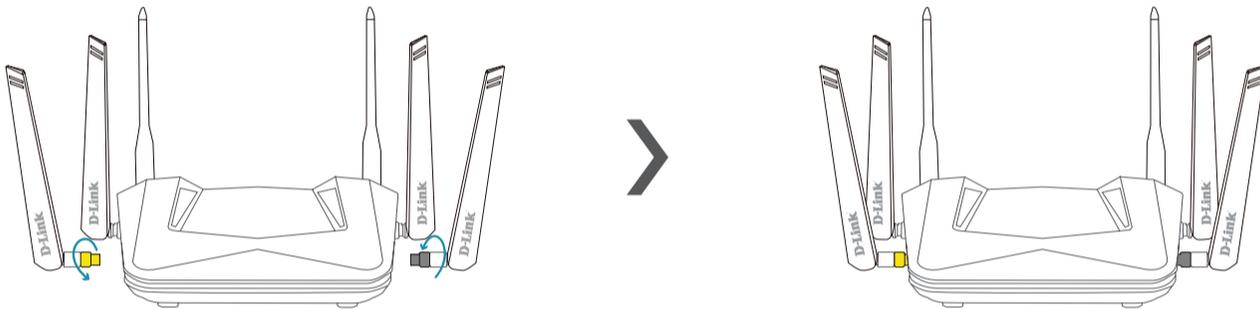

### OPTION 1 CONFIGURATION À L'AIDE DE D-LINK WI-FI

- 1 / Téléchargez l'application D-Link Wi-Fi et démarrez-la.




Télécharger dans l'App Store



Disponible sur Google Play




- 2 / Appuyez sur **Installer un nouveau périphérique**. Scannez le code QR de la carte d'installation rapide. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

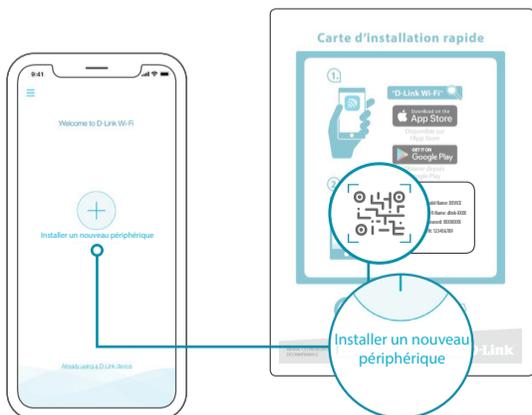


### OPTION 2 CONFIGURATION VIA UN NAVIGATEUR WEB

- 1 / Branchez le routeur dans une source d'alimentation. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est allumé. Attendez que les voyants sans fil restent allumés.

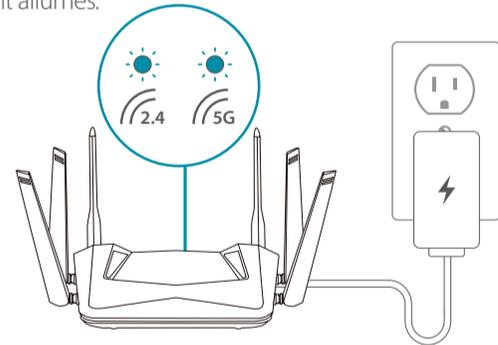

- 2 / Connectez votre ordinateur en utilisant les détails Wi-Fi imprimés sur la carte d'installation rapide. Tapez **http://dlinkrouter.local/** ou **http://192.168.0.1** dans un navigateur Web. On vous demandera votre mot de passe administrateur/appareil. Par défaut, ce mot de passe est «**password**». Tapez-le et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

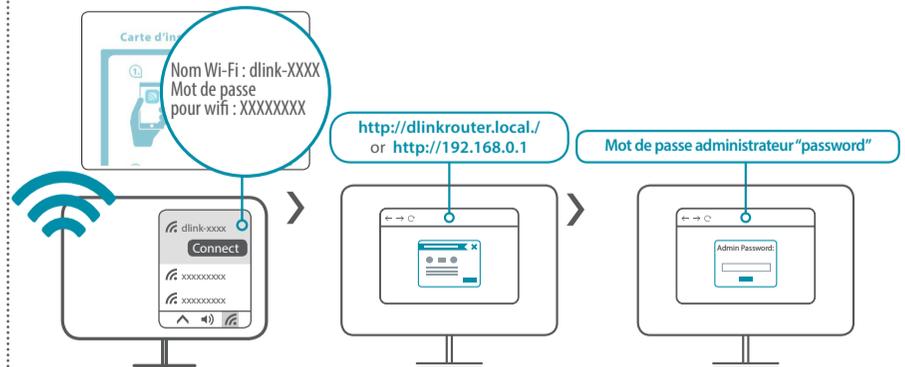

C'est tout! Une fois la configuration terminée, vous pouvez connecter vos périphériques à l'aide du nom Wi-Fi (SSID) et du mot de passe créés lors de la configuration. Profitez de l'Internet!



## FOIRE AUX QUESTIONS



### Pourquoi ne puis-je pas accéder à l'utilitaire de configuration Web?

Vérifiez que [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) ou <http://192.168.0.1> a été correctement entré dans votre navigateur Web. Assurez-vous que vous êtes connecté au nom Wi-Fi / SSID et au mot de passe corrects imprimés sur la carte d'installation rapide.

### Pourquoi ne puis-je pas accéder à Internet?

Assurez-vous que votre modem/passarelle est sous tension. Assurez-vous également que le câble Ethernet est correctement connecté au routeur et au modem. Vérifiez que le voyant Internet est allumé sur votre routeur. Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à Internet, éteignez votre modem et votre routeur, rallumez-les, attendez que tous les voyants s'allument et essayez à nouveau.

### Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe Wi-Fi?

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Ce processus rétablira tous les paramètres par défaut.

### Comment restaurer les paramètres d'usine du routeur?

Trouvez le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière du routeur. Lorsque le routeur est sous tension, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez le bouton pour que le routeur effectue sa procédure de réinitialisation.



## ASSISTANTS VOCAUX



Demandez à Amazon Alexa

### Configuration d'Amazon Alexa pour D-Link Wi-Fi

<https://www.dlink.com/en/alexa>



Fonctionne avec l'Assistant Google

### La configuration de Google Assistant pour D-Link Wi-Fi

<https://www.dlink.com/en/google-assistant>



## ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link comporte la documentation utilisateur à jour et les dernières mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients des États-Unis et du Canada peuvent contacter le support technique de D-Link via notre site Web.

### États Unis

Site Web : <http://support.dlink.com>

Téléphone : (877) 453-5465

### Canada

Site Web : <http://support.dlink.ca>

Téléphone : (800) 361-5265



## DÉCLARATION RELATIVE AU CODE GPL

Ce produit D-Link comprend des codes de logiciel développés par des tiers, y compris des codes de logiciel soumis à la Licence Publique Générale GNU (« GPL ») ou à la Licence Publique Générale GNU Limitée (« LGPL »). Le cas échéant, les conditions de la GPL et de la LGPL, et les informations sur l'obtention de l'accès au codes GPL et LGPL utilisés dans ce produit, sont disponibles sur :

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

Les codes GPL et LGPL utilisés dans le produit sont distribués SANS AUCUNE GARANTIE et sont soumis aux droits d'auteur d'un ou de plusieurs auteurs. Pour plus de détails, reportez-vous aux codes GPL et LGPL de ce produit et aux conditions de la GPL et de la LGPL.

### Offre écrite pour le code source GPL et LGPL

Si des conditions spécifiques de la licence vous donnent droit au code source du logiciel, D-Link fournira, sur demande écrite par courrier électronique et/ou courrier papier traditionnel, les fichiers de code source GPL et LGPL applicables via CD-ROM à un coût nominal pour couvrir les frais d'expédition et de support comme autorisé par la licence GPL et LGPL.

### Veillez adresser toutes les demandes à :

#### Courrier ordinaire :

Attn: GPLSOURCE REQUEST  
D-Link Systems, Inc.  
17595 Mt. Herrmann Street  
Fountain Valley, CA 92708

#### Courrier électronique :

[GPLCODE@dlink.com](mailto:GPLCODE@dlink.com)

# D-Link®