



PACKAGE CONTENTS

- AX4800 Mesh Wi-Fi 6 Router
- 2 x Detachable Antennas
- Power Adapter
- Ethernet Cable
- Quick Installation Guide
- Quick Installation Card

Quick Installation Guide

DIR-X4860


AX4800 Mesh Wi-Fi 6 Router



INSTALLATION

ANTENNA SETUP

- 1 Attach the antennas to the router by twisting them on in a clockwise direction as demonstrated in the diagram below. Keep the router in an open area for better wireless coverage.

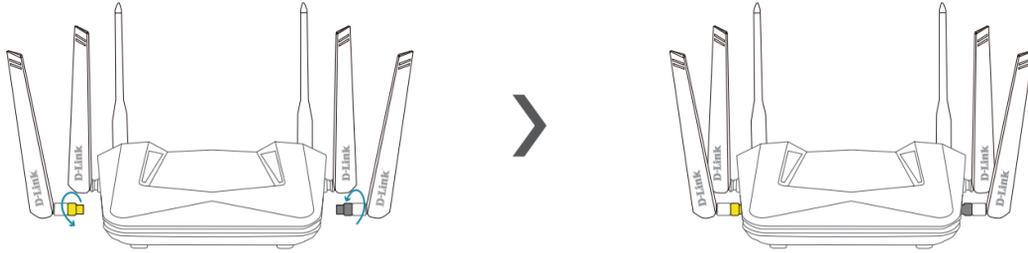


OPTION 1 D-LINK WI-FI APP SETUP

- 1 Download the D-Link Wi-Fi app and launch it.




- 2 Tap **Install New Device**. Scan the QR code on the Quick Installation Card. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

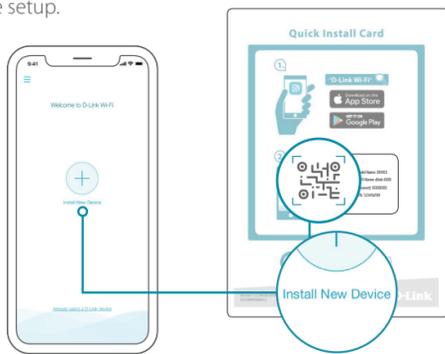


You're all good to go! Once the setup is complete, you can connect your devices using the Wi-Fi name (SSID) and password that you created during the setup. Enjoy the Internet!

OPTION 2 WEB BROWSER SETUP

- 1 Plug the router into a power source. Make sure that the power button is on. Wait for the wireless LED's to be lit solid.

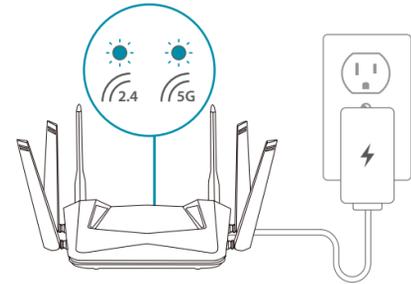

- 2 Connect your computer to the Wi-Fi details printed on the Quick Installation Card. Type **http://dlinkrouter.local/** or **http://192.168.0.1** into a web browser. You will be asked for your Device/Admin Password. By default this password is **"password"**. Type that in and follow the on-screen instructions to complete the setup.

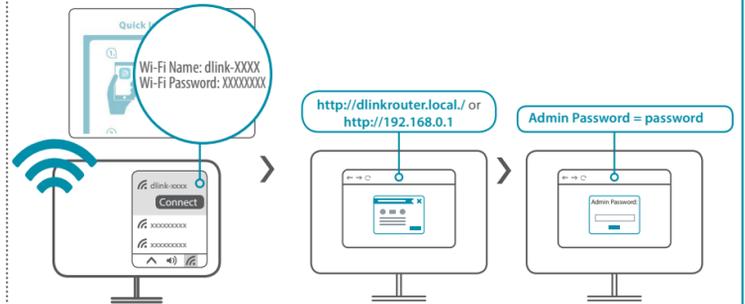

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS



Why can't I access the web-based configuration utility?

Verify that **http://dlinkrouter.local/** or **http://192.168.0.1** has been correctly entered into your Web browser. Make sure that you are connected to the correct Wi-Fi Name/SSID and password printed on the Quick Installation Card.

Why can't I access the Internet?

Ensure that your modem/gateway is powered on. Also ensure that the Ethernet cable is securely connected to both the router and modem. Verify that the Internet LED is illuminated on your router. If you still cannot access the Internet, power off your modem and router and power them back on, wait until all the LED's are lit and try again.

What do I do if I forgot my Wi-Fi password?

If you forgot your password, you must reset your router. This process will revert all of your settings back to the factory defaults.

How do I restore the router to its factory default settings?

Locate the reset button on the rear panel of the router. With the router powered on, use a paper clip to hold the button down for 10 seconds. Release the button and the router will go through the reset procedure.



VOICE ASSISTANTS



Amazon Alexa Setup for D-Link Wi-Fi
<https://www.dlink.com/en/alexa>



The Google Assistant Setup for D-Link Wi-Fi
<https://www.dlink.com/en/google-assistant>



TECHNICAL SUPPORT

Having trouble installing your new product? D-Link's website contains the latest user documentation and software updates for D-Link products. Customers can contact D-Link Technical Support through our website or phone by choosing the relevant region.

United States

Website: <http://support.dlink.com>
 Telephone: (877) 453-5465

Canada

Website: <http://support.dlink.ca>
 Telephone: (800) 361-5265



GPL CODE STATEMENT

This D-Link product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). As applicable, the terms of the GPL and LGPL, and information on obtaining access to the GPL code and LGPL code used in this product, are available to view the full GPL Code Statement at:

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

The GPL code and LGPL code used in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. For details, see the GPL code and the LGPL code for this product and the terms of the GPL and LGPL.

Written Offer for GPL and LGPL Source Code

Where such specific license terms entitle you to the source code of such software, D-Link will provide upon written request via email and/or traditional paper mail the applicable GPL and LGPL source code files via CD-ROM for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed under the GPL and LGPL.

Please direct all inquiries to:

Snail Mail: Email:

Attn: GPLSOURCE REQUEST GPLCODE@dlink.com
 D-Link Systems, Inc.
 17595 Mt. Herrmann Street
 Fountain Valley, CA 92708

Guide d'installation rapide

DIR-X4860

Routeur AX4800 maillé Wi-Fi 6



CONTENU DE LA BOÎTE


- Routeur AX4800 maillé Wi-Fi 6
- 2 x antennes détachables
- Adaptateur secteur
- Câble Ethernet
- Guide d'installation rapide
- Carte de configuration du Wi-Fi



INSTALLATION

CONFIGURATION D'ANTENNE

- Fixez les antennes au routeur en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré dans le schéma ci-dessous. Gardez le routeur dans une zone ouverte pour une meilleure couverture sans fil

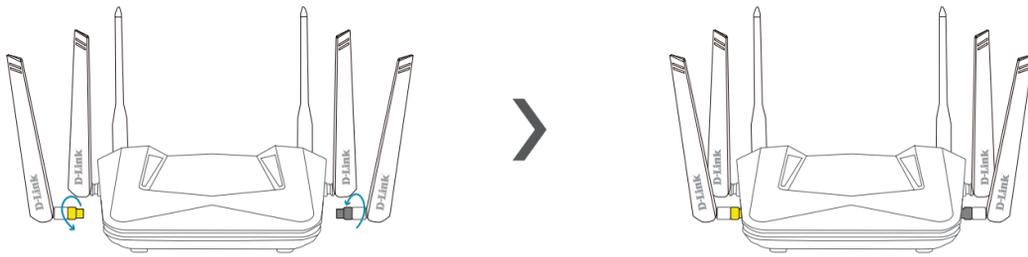

OPTION 1 CONFIGURATION À L'AIDE DE D-LINK WI-FI

- Téléchargez l'application D-Link Wi-Fi et démarrez-la.




Télécharger dans l'App Store



Disponible sur Google Play




- Appuyez sur **Installer un nouveau périphérique**. Scannez le code QR de la carte d'installation rapide. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

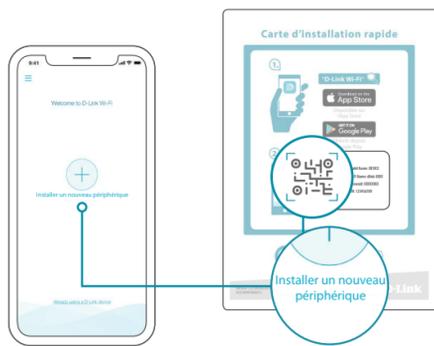


OPTION 2 CONFIGURATION VIA UN NAVIGATEUR WEB

- Branchez le routeur dans une source d'alimentation. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est allumé. Attendez que les voyants sans fil restent allumés.

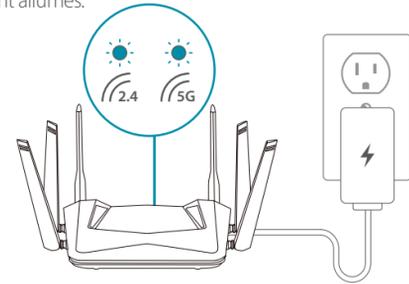

- Connectez votre ordinateur en utilisant les détails Wi-Fi imprimés sur la carte d'installation rapide. Tapez **http://dlinkrouter.local/** ou **http://192.168.0.1** dans un navigateur Web. On vous demandera votre mot de passe administrateur/appareil. Par défaut, ce mot de passe est «**password**». Tapez-le et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

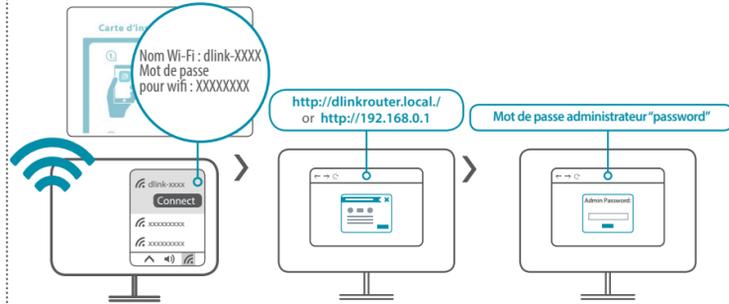

C'est tout! Une fois la configuration terminée, vous pouvez connecter vos périphériques à l'aide du nom Wi-Fi (SSID) et du mot de passe créés lors de la configuration. Profitez de l'Internet!



FOIRE AUX QUESTIONS



Pourquoi ne puis-je pas accéder à l'utilitaire de configuration Web?

Vérifiez que **http://dlinkrouter.local/** ou **http://192.168.0.1** a été correctement entré dans votre navigateur Web. Assurez-vous que vous êtes connecté au nom Wi-Fi / SSID et au mot de passe corrects imprimés sur la carte d'installation rapide.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à Internet?

Assurez-vous que votre modem/passerele est sous tension. Assurez-vous également que le câble Ethernet est correctement connecté au routeur et au modem. Vérifiez que le voyant Internet est allumé sur votre routeur. Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à Internet, éteignez votre modem et votre routeur, rallumez-les, attendez que tous les voyants s'allument et essayez à nouveau.

Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe Wi-Fi?

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Ce processus rétablira tous les paramètres par défaut.

Comment restaurer les paramètres d'usine du routeur?

Trouvez le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière du routeur. Lorsque le routeur est sous tension, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez le bouton pour que le routeur effectue sa procédure de réinitialisation.



ASSISTANTS VOCAUX



Demandez à Amazon Alexa

Configuration d'Amazon Alexa pour D-Link Wi-Fi

<https://www.dlink.com/en/alexa>



Fonctionne avec l'Assistant Google

La configuration de Google Assistant pour D-Link Wi-Fi

<https://www.dlink.com/en/google-assistant>



ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link comporte la documentation utilisateur à jour et les dernières mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients des États-Unis et du Canada peuvent contacter le support technique de D-Link via notre site Web.

États Unis

Site Web : <http://support.dlink.com>
Téléphone : (877) 453-5465

Canada

Site Web : <http://support.dlink.ca>
Téléphone : (800) 361-5265



DÉCLARATION RELATIVE AU CODE GPL

Ce produit D-Link comprend des codes de logiciel développés par des tiers, y compris des codes de logiciel soumis à la Licence Publique Générale GNU (« GPL ») ou à la Licence Publique Générale GNU Limitée (« LGPL »). Le cas échéant, les conditions de la GPL et de la LGPL, et les informations sur l'obtention de l'accès aux codes GPL et LGPL utilisés dans ce produit, sont disponibles sur :

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

Les codes GPL et LGPL utilisés dans le produit sont distribués SANS AUCUNE GARANTIE et sont soumis aux droits d'auteur d'un ou de plusieurs auteurs. Pour plus de détails, reportez-vous aux codes GPL et LGPL de ce produit et aux conditions de la GPL et de la LGPL.

Offre écrite pour le code source GPL et LGPL

Si des conditions spécifiques de la licence vous donnent droit au code source du logiciel, D-Link fournira, sur demande écrite par courrier électronique et/ou courrier papier traditionnel, les fichiers de code source GPL et LGPL applicables via CD-ROM à un coût nominal pour couvrir les frais d'expédition et de support comme autorisé par la licence GPL et LGPL.

Veillez adresser toutes les demandes à :

Courrier ordinaire : **Courrier électronique :**

Attn: GPLSOURCE REQUEST GPLCODE@dlink.com
D-Link Systems, Inc.
17595 Mt. Herrmann Street
Fountain Valley, CA 92708