


Guide d'installation rapide



Contenu de la boîte

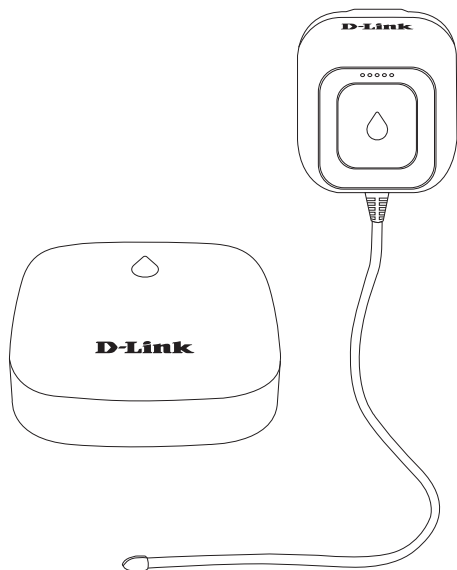

Capteur de fuite d'eau
Wi-Fi intelligent enfichable
principal (DCH-S162)



Capsule de détection d'eau
à distance alimentée
par pile (DCH-S163)



Câble de détection RJ11



Guide d'installation rapide



Support de câbles



DCH-S163 pré-installé
avec 2 piles AAA

Configuration simple

**Veuillez configurer votre
appareil avant de le monter.**

- 1 Téléchargez l'application **mydlink** sur l'App Store ou sur Google Play. Lancez l'application, puis ouvrez une session ou inscrivez-vous pour un nouveau compte.



Disponible sur l'App Store



Obtenir depuis Google Play




- 2 Mettez l'appareil **sous tension** et attendez que le voyant d'état clignote en orange.

Remarque : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil mobile est activé.



- 3 Placez votre appareil près de votre appareil mobile. Une invite apparaîtra - appuyez sur **Ajouter un périphérique**, puis suivez les instructions de l'application.

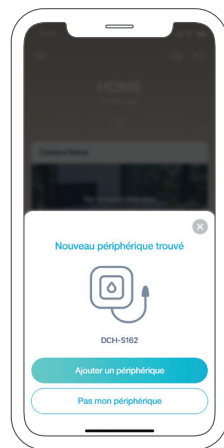

11:10

Remarque : Si ce n'est pas automatiquement demandé dans les 30 secondes, appuyez sur  puis sur **Ajouter un périphérique**

Code de configuration




Ceci est une sauvegarde de votre code de configuration de votre appareil. Veuillez le conserver comme référence future pour votre l'appareil.



Alertes

Lorsque de l'eau est détectée par l'un des capteurs connectés à votre trousse de capteur de fuite d'eau pour toute la maison, **seulement le capteur de fuite d'eau Wi-Fi intelligent enfichable principal (DCH-S162) émettra une alarme sonore** et une alerte sera envoyée à votre téléphone intelligent pour vous informer de l'appareil qui a été déclenché.

Comportement des voyants

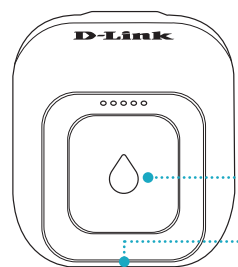

Voyant d'état

Voyant stroboscopique



Connecté au réseau et mydlink



Démarrage



Prêt pour l'installation



Micrologiciel en cours de mise à jour - ne pas éteindre



Fuite d'eau détectée



Appairage en cours



Voyant d'état



En attente de couplage



Fuite d'eau détectée



La connexion a échoué




Couplé avec le concentrateur




Mode économie d'énergie

Placement

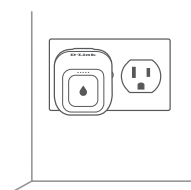


Si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous que le DCH-S162 a été configuré. Reportez-vous à la section de **configuration simple** pour plus de détails.

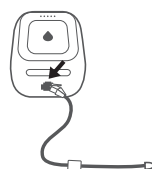


Connectez le câble de détection RJ-11 fourni au port RJ-11 en bas du DCH-S162.

Remarque : Si vous avez besoin d'étendre davantage le câble de détection, vous pouvez connecter un ou plusieurs câbles RJ-11 supplémentaires.

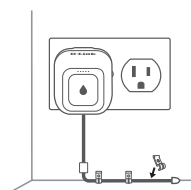

Fixez les support de câbles fournis au câble et vissez-les pour fixer le câble au mur/plancher.

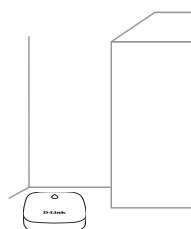

Placez le DCH-S163 dans un autre endroit où vous souhaitez également détecter les fuites d'eau. Assurez-vous que l'appareil est placé avec ses capteurs vers le bas. Le DCH-S163 doit être à moins de 300 mètres de l'appareil principal DCH-S162.

FAQ

Que dois-je faire si mon appareil ne fonctionne pas correctement?

Réinitialisez et réinstallez votre appareil. Lors de l'installation, assurez-vous que:

- Votre routeur est connecté à Internet et le Wi-Fi est activé
- Votre appareil mobile est connecté au Wi-Fi de votre routeur et Bluetooth est activé
- Votre appareil mydlink est à portée de votre réseau Wi-Fi
- Votre concentrateur DCH-S162 est sous tension et correctement installé

Comment réinitialiser mon appareil?

DCH-S162: Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il devienne rouge fixe.



Bouton de réinitialisation

DCH-S163: Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote en rouge.



Bouton de réinitialisation

Comment installer des DCH-S163 supplémentaires?

Dans l'application mydlink, appuyez sur  puis sur **Ajouter un périphérique**. Appuyez sur **Scanner**, puis scannez le code de configuration situé sur l'appareil. Suivez les instructions de l'application pour configurer les appareils DCH-S163 supplémentaire avec votre trousse.

Besoin d'aide?

Vous rencontrez des difficultés pour installer votre nouveau produit? Le site Web d'assistance de D-Link contient **un chat en direct, des didacticiels vidéo, des questions fréquemment posées**, la dernière documentation utilisateur et des mises à jour logicielles pour les produits D-Link.

Contactez-nous

<http://support.dlink.ca>
(800) 361-5265



Vidéos d'installation et d'utilisation disponibles ici :
YouTube.com/DLinkTutorials