




Quick Installation Guide

Wireless AC1200

Concurrent Dual Band Outdoor PoE Access Point

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Dual Band Outdoor Access Point DAP-3662

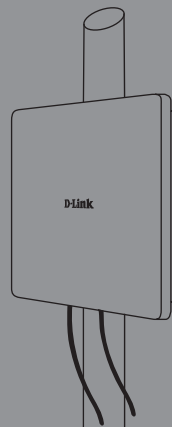

Quick Installation Guide
Краткое руководство по установке
Guía de Instalación Rápida
Guia de Instalação Rápida
快速安裝指南
Petunjuk Pemasangan Cepat

Documentation also available
via the D-Link Website

Important Information

This product should ONLY be installed by an experienced installer who is familiar with local building and safety codes and, where applicable, is licensed by the appropriate authorities. Failure to employ an experienced installer may render the D-Link product warranty void and may also expose the end user or the service provider to legal and financial liabilities. D-Link and its resellers or distributors expressly disclaim any and all liabilities for injury, damage, or violation of regulations due to the improper installation of outdoor units or antennas.

A safety grounding system is necessary to protect your outdoor installation from lightning strikes and the build-up of static electricity. Direct grounding of an outdoor AP is very important and can protect your networks from brutal outdoor environments and devastating ESD attacks. The grounding system must comply with the National Electrical Code and safety standards that apply in your country and/or region. Always check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether your outdoor installation is properly grounded.

Quick Install Guide

This installation guide provides basic instructions for installing the DAP-3662 Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE Access Point on your network. For additional information about how to use the Access Point, please see the datasheet and user manual from the D-Link support website.

Minimum System Requirements

Computer with Windows, MAC OS, or Linux-based operating system, and an Ethernet adapter installed

- Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox® version 12.0, Safari 4.0, or Chrome 20.0 or newer

Package Contents


- DAP-3662 Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE Access Point
- Installation CD-ROM
- Quick Installation Guide
- PoE Injector
- Power Adapter (48 V/ 0.5 A)¹
- Mounting kit (Wall/Pole Mount)
 - Stainless steel mount base x 1
 - Stainless tie back straps x 2
 - Wall screw x 4
 - Wall plug x 4
- Stainless mount screw (hexagonal hole) x 1
- Hexagon Socket Spanner
- Two LAN Port Waterproof Enclosure
- Grounding Wire

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

¹ Using a power supply with a different voltage rating or PoE injector than the one included with the DAP-3662 will cause damage and void the warranty for this product.


Physical Installation

STEP 1: Connect an Ethernet Cable to the LAN1 (PoE) Port on the AP.

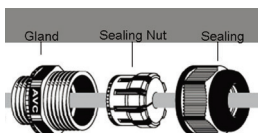


STEP 2: Mount the AP to a Pole or Wall


2A: Mounting The DAP-3662 On A Pole

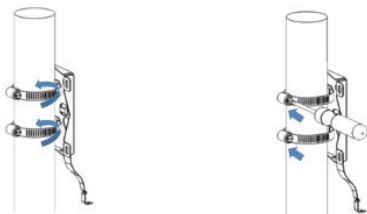

Secure mount base to the pole with two stainless tie back strap sets. Ensure that the tie back is locked securely.

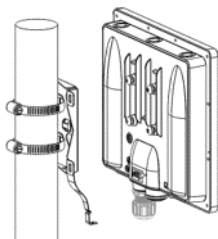


Align the DAP-3662 with the mounting plate

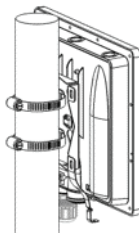


Once aligned, slide the device down so that the mounting plate securely locks into the DAP-3662


2B: Mounting The DAP-3662 On A Wall

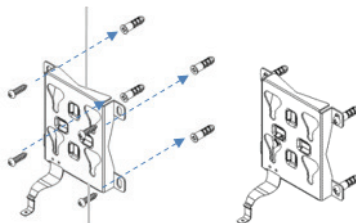

Securely mount the base to the wall using wall plug and wall screw.

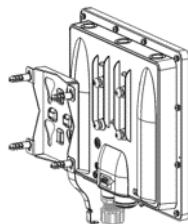


Align the DAP-3662 with the mounting plate

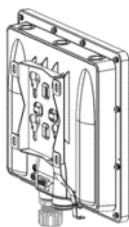


Once aligned, slide the device down so that the mounting plate securely locks into the DAP-3662

STEP 3: Install Mount Screw to Fix DAP-3662 On A Mounting (Pole/Wall Mount base)

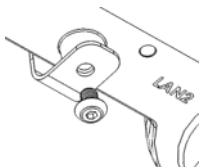


Use the included mount screw (hexagonal hole) to lock the DAP-3662 to the pole/wall mount

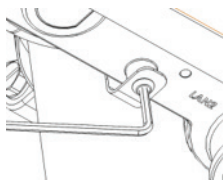

With the included hexagon socket spanner, tighten the mount screw until the DAP-3662 is secured.

STEP 4: Connect Grounding Wire


A grounding wire is recommended to protect your device from lightning strikes and the buildup of static electricity.

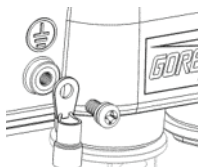

Attach the grounding wire to the DAP-3662 using the included screw.




Tighten the grounding wire to the DAP-3662 until it is securely attached.

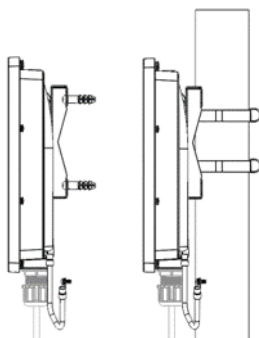

Attach the other end of the grounding wire to either the wall or pole mount. Ensure that the wall or pole mount is connected to an electrical ground.

STEP 5: Connect the AP to Your Network

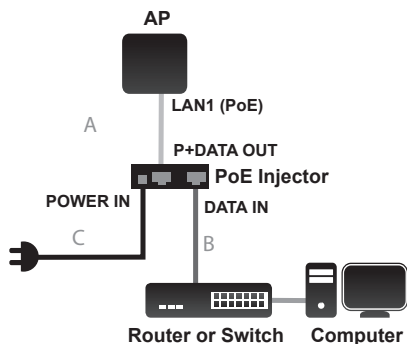

- Connect the Ethernet cable (connected to the AP in STEP 1) from the AP to the "P+DATA OUT" port on the PoE Injector.
- Connect an Ethernet cable from a router/switch or PC to the "DATA IN" port on the PoE Injector.
- Attach the power adapter to the connector labeled "POWER IN" on the PoE Injector, and attach it into an electrical outlet.

Configuration

If you are configuring the AP locally, connect a PC to the PoE Injector "DATA IN" port using an Ethernet cable.

- Assign a static IP address to your PC which is in the same network segment with the device. As the default IP address of this unit is 192.168.0.50, you may choose any address from 192.168.0.1 to 192.168.0.254, except 192.168.0.50.
- Open a web browser and go to <http://192.168.0.50>. Enter admin as your username and leave the password blank to log into the web UI. Now you can configure the AP via web UI.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000
Toll Free 1800-233-0000
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlinkmea.com
Tech Support: support.me@dlinkmea.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlinkmea.com
Tech Support: support.eg@dlinkmea.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1121 70008
Technical Support:
+966 1121 70009
General Inquiries: info.sa@dlinkmea.com
Tech Support: support.sa@dlinkmea.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:
D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi - Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlinkmea.com
Tech Support: support.pk@dlinkmea.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlinkmea.com
Tech Support: support.ir@dlinkmea.com

ישראל

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348, ת"ד 7060
טל: 03-9215173
טל: 073-7962797
דוא"ל כללי: info@dlink.co.il
דוא"ל תמיכה: support@dlink.co.il

ENGLISH

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlinkmea.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlinkmea.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye

Büyükdere Cad. Ferro Plaza No:155
D: 1 K: 1 Zincirlikuyu / Istanbul
Tel: +90 (212) 289-56-59
Email: info.tr@dlink.com.tr

Важная информация

Установку данного устройства следует проводить ТОЛЬКО квалифицированному специалисту, который знаком с местными строительными нормами и правилами техники безопасности и лицензирован соответствующими органами. Невыполнение этого условия может привести к аннулированию гарантии на устройство D-Link и привлечению конечного пользователя или поставщика услуг к финансово-правовой ответственности. Компания D-Link и ее поставщики или дистрибьюторы не несут ответственности за ущерб, повреждение или нарушение нормативных требований, связанных с установкой оборудования для наружного использования или антенн.

Система защитного заземления необходима для обеспечения защиты установленного вне помещения оборудования от повреждения разрядом молнии и предотвращения накопления статического электричества. Прямое заземление внешней точки доступа очень важно и может защитить Вашу сеть от экстремальных погодных условий и повреждения электростатическим зарядом. Система заземления должна соответствовать Национальным электротехническим нормам и правилам (NEC) и стандартам безопасности, которые применяются в Вашей стране. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, если у Вас возникают сомнения относительно правильности заземления установленного вне помещения оборудования.

Краткое руководство по установке

Данное руководство по установке содержит основные инструкции по установке внешней беспроводной двухдиапазонной точки доступа AC1200 с поддержкой PoE DAP-3662 в Вашей сети. Для получения дополнительной информации об

использовании точки доступа, пожалуйста, обратитесь к техническому описанию и руководству пользователя доступному на Web-сайте D-Link.

Минимальные системные требования

Компьютер с Windows, MAC OS или операционной системой на базе Linux с установленным Ethernet-адаптером

- Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox® 12.0, Safari 4.0, Chrome 20.0 или более новой версии

Комплект поставки

Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 с поддержкой PoE DAP-3662


- Установочный компакт-диск
- Краткое руководство по установке
- PoE-инжектор
- Адаптер питания (48 В/ 0,5 А) ¹
- Монтажный комплект (для установки на стене/мачте)
 - 1 основание из нержавеющей стали
 - 2 нержавеющей хомута
 - 4 винта по дереву
 - 4 деревянных дюбеля
 - 1 нержавеющей крепежный винт (с шестигранным отверстием)
- Торцевой шестигранный ключ
- 2 водонепроницаемых уплотнителя для портов LAN
- Заземляющий провод

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

¹ Использование другого PoE-инжектора или источника питания с напряжением, отличным от аналогичного параметра источника питания, входящего в комплект поставки точки доступа DAP-3662, приведет к повреждению устройства и аннулированию гарантии на данный продукт.

Установка

ШАГ 1: Подключите Ethernet-кабель к порту LAN1 (PoE) на ТД

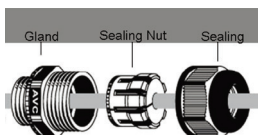


ШАГ 2: Установите ТД на мачте или стене


2А: Установка DAP-3662 на мачте



Прикрепите основание к мачте с помощью двух нержавеющей хомутов. Зафиксируйте хомуты.

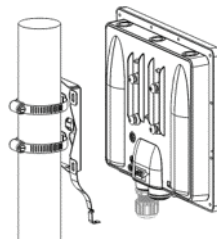


Выровняйте DAP-3662 по основанию.

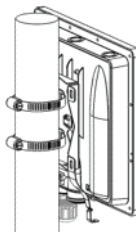


Когда ТД будет выровнена, сдвиньте ее вниз так, чтобы она оказалась закреплена на основании.

2Б: Установка DAP-3662 на стене

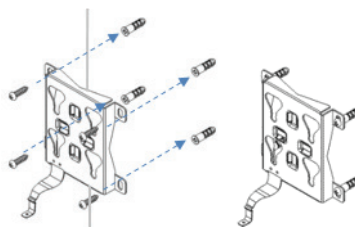


Прикрепите основание к стене с помощью деревянных дюбелей и винтов по дереву.

РУССКИЙ

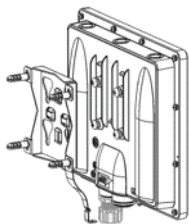


Выровняйте DAP-3662 по основанию.

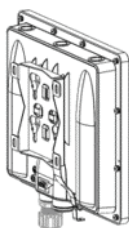


Когда ТД будет выровнена, сдвиньте ее вниз так, чтобы она оказалась закреплена на основании.

ШАГ 3: Установите крепежный винт, чтобы зафиксировать DAP-3662 на основании

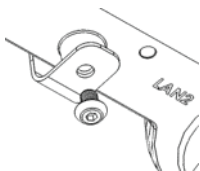


Для фиксации DAP-3662 на мачте/стене используйте крепежный винт с шестигранным отверстием (входит в комплект поставки).

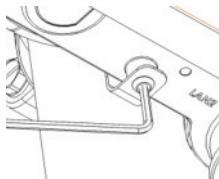

С помощью шестигранного ключа (входит в комплект поставки) затяните крепежный винт до тех пор, пока DAP-3662 не будет зафиксирована.

ШАГ 4: Подключите заземляющий провод


Рекомендуется использовать заземляющий провод для обеспечения защиты устройства от повреждения разрядом молнии и предотвращения накопления статического электричества.

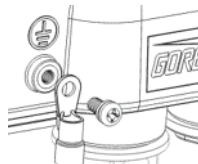

Прикрепите заземляющий провод к DAP-3662 с помощью входящего в комплект поставки винта.




Затяните винт так, чтобы заземляющий провод оказался надежно прикреплен к DAP-3662.

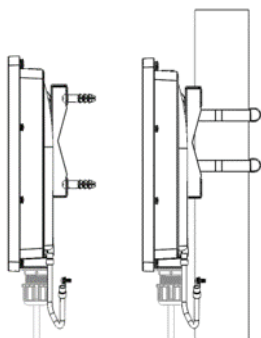

Прикрепите заземляющий провод к основанию. Убедитесь, что основание подсоединено к заземляющему устройству.

ШАГ 5: Подключите ТД к Вашей сети

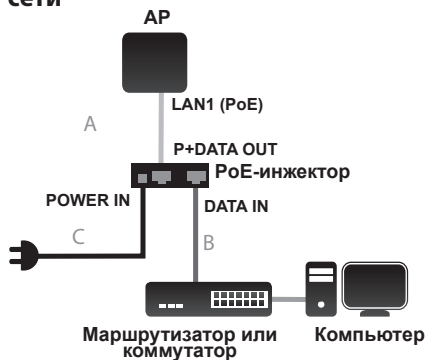

- А. Подключите Ethernet-кабель (подключенный к ТД на ШАГЕ 1) от ТД к порту “P+DATA OUT” на PoE-инжекторе.
- Б. Подключите Ethernet-кабель от маршрутизатора/коммутатора или компьютера к порту “DATA IN” на PoE-инжекторе.

- В. Подключите адаптер питания к разъему “POWER IN” на PoE-инжекторе и к электрической розетке.

Настройка

Если Вы настраиваете ТД локально, подключите компьютер к порту “DATA IN” на PoE-инжекторе с помощью Ethernet-кабеля.

- А. Задайте статический IP-адрес Вашему компьютеру, который находится в том же сегменте сети, что и ТД. Т.к. по умолчанию IP-адресом данной ТД является 192.168.0.50, то Вы можете выбрать любой адрес из диапазона от 192.168.0.1 до 192.168.0.254, за исключением 192.168.0.50.

- Б. Откройте Web-браузер и введите в адресной строке <http://192.168.0.50>. Введите admin в качестве имени пользователя и оставьте поле пароля пустым, чтобы войти в Web-интерфейс. Теперь Вы можете настроить ТД через Web-интерфейс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Тел.: +373(22) 80-81-07

E-mail: info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, қ. Құрманғазы, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

საქართველო

თბილისი, მარჯანის ქუჩა N4

ტელ.: +995 (032) 220-77-01

E-mail: info@dlink.ge

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Тел.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Тел.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee

Información importante

Este producto sólo debe ser instalado por un instalador experimentado que esté familiarizado con la construcción local y los códigos de seguridad y, donde sea aplicable, tenga licencia de las autoridades correspondientes. El no emplear un instalador experimentado puede hacer que la garantía del producto D-Link se anule y también puede exponer al usuario final o al proveedor de servicios a responsabilidades jurídicas y financieras. D-Link y sus vendedores o distribuidores renuncian expresamente a cualquier responsabilidad por lesiones, daños o violación de las regulaciones debido a la instalación inadecuada de unidades para exteriores o antenas.

Es necesario un sistema de seguridad de conexión a tierra para proteger su instalación al aire libre de la caída de rayos y la acumulación de electricidad estática. La conexión a tierra directa de un punto de acceso al aire libre es muy importante y puede proteger sus redes de ataques ESD devastadores. El sistema de puesta a tierra debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y las normas de seguridad que se aplican en su país y/o región. Siempre consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre si su instalación en el exterior está conectada a tierra correctamente.

Guía de Instalación Rápida

Esta guía de instalación proporciona instrucciones básicas para instalar el Access Point Wireless AC1200 Dual Band concurrente PoE de exterior DAP-3662 en la red. Para obtener información adicional acerca de cómo utilizar el punto de acceso, consulte el Datasheet y el manual de usuario desde el sitio web de soporte de D-Link.

Requisitos mínimos del sistema

PC con sistema operativo Windows, MAC OS, o basado en Linux, y un adaptador Ethernet instalado

- Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox versión 12.0, Safari 4.0 o Chrome 20.0 o más reciente

Contenido del empaque


- Access Point Wireless AC1200 Dual Band concurrente PoE de exterior
- Instalación de CD-ROM
- Guía de Instalación Rápida
- Inyector PoE
- Adaptador de alimentación (48 V / 0,5 A) ¹
- Kit de montaje (montaje en pared / poste)
 - Soporte de acero inoxidable base x 1
 - Tirantes de acero inoxidable x 2
 - Tornillo de madera x4
 - Tapón de madera x4
 - Tornillo de montaje de acero inoxidable (orificio hexagonal) x1
- Llave Hexágonal
- Dos puertos LAN a prueba de agua
- Cable a tierra

Si alguno de los componentes anteriores no se encuentra, póngase en contacto con su distribuidor.

¹ El uso de una fuente de alimentación con un voltaje nominal o inyector PoE diferente al que viene incluido con el DAP-3662 provocará daños y anulará la garantía de este producto.


Instalación física

PASO 1: Conecte un cable Ethernet al Puerto LAN1 (PoE) del AP.

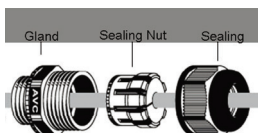


PASO 2: Montar el AP a un poste o pared


2A: Montaje de DAP-3662 en un Poste

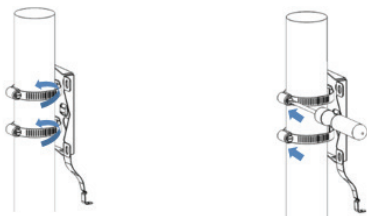

Asegure la base de montaje al poste con los dos tirantes inoxidable. Asegúrese de que la parte posterior está bien encajada.

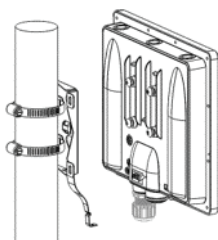


Alinear el DAP-3662 con la placa de montaje

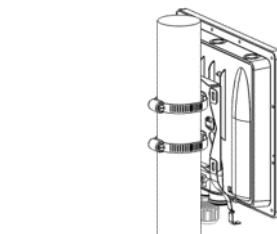


Una vez alineados, deslice el dispositivo hacia abajo de manera que la placa de montaje quede inmovilizada firmemente en el DAP-3662


2B: Montaje de DAP-3662 en una pared

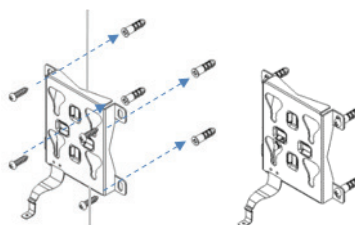

Monte firmemente la base al muro utilizando los anclajes y tornillos de madera.

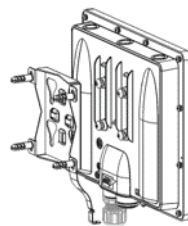


Alinear el DAP-3662 con la placa de montaje

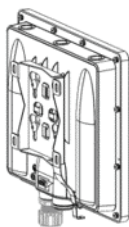


Una vez alineados, deslice el dispositivo hacia abajo de manera que la placa de montaje quede inmovilizada firmemente en el DAP-3662

PASO 3: Instale el tornillo de montaje para fijar el DAP-3662 en Poste /Pared

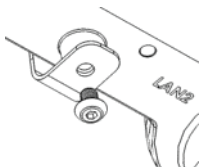


Utilice el tornillo de montaje incluido (orificio hexagonal) para atornillar el DAP-3662 al montaje en poste/pared

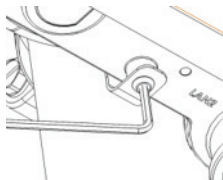


Con la llave hexagonal incluida, apriete el tornillo de montaje hasta que se asegure el DAP-3662.

PASO 4: Conecte el cable a tierra


Se recomienda un cable a tierra para proteger su dispositivo contra la caída de rayos y la acumulación de electricidad estática.

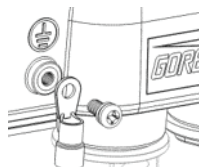

Conecte el cable a tierra a la DAP-3662 con el tornillo incluido.

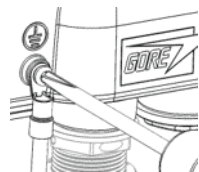


Apriete el cable a tierra a la DAP-3662, hasta que esté bien sujeto.

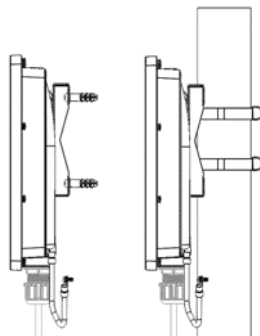

Conecte el otro extremo del cable a tierra a la pared o poste. Asegúrese de que la pared o montaje en poste está conectado a una tierra eléctrica.

PASO 5: Conecte el AP a su red

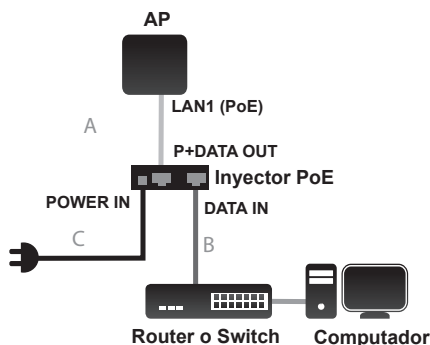

B. Abra un navegador Web y vaya a <http://192.168.0.50>. Introduzca admin como nombre de usuario y deje en blanco la contraseña para entrar en la interfaz de usuario web. Ahora puede configurar el punto de acceso a través de la interfaz de usuario web.

ESPAÑOL

A. Conecte el cable Ethernet (conectado a la AP en el PASO 1) del AP al puerto "P + DATA OUT" en el inyector PoE.

B. Conecte un cable Ethernet desde un router / switch o PC al puerto "DATA-IN" en el inyector PoE

C. Conecte el adaptador de corriente al conector con la etiqueta " POWER IN " en el inyector PoE, y conéctelo a una toma eléctrica.

Configuración

Si va a configurar el punto de acceso localmente, conecte una PC al puerto "DATA-IN" en el inyector PoE utilizando un cable Ethernet.

A. Asigne una dirección IP estática a su PC en el mismo segmento de red del dispositivo. A medida que la dirección IP predeterminada de esta unidad es 192.168.0.50, usted puede elegir cualquier dirección de 192.168.0.1 a 192.168.0.254, excepto 192.168.0.50.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 0180073
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

ESPAÑOL

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Please ensure that channels 36/40/44/48 on the 5 GHz band are unlicensed and unrestricted in your country of residence before using them.

Any illegal usage of these channels is the responsibility of the user.

Por favor asegúrese de que los canales 36/40/44/48 en la banda de 5 GHz estén sin licencia y sin restricciones de uso en su país de residencia antes de utilizarlos. Cualquier uso ilegal de estos canales es responsabilidad del usuario.

Informações importantes

Este produto só deve ser configurado por um instalador experiente que está familiarizado com a construção local e códigos de segurança e, onde aplicável, ser licenciado pelas autoridades competentes. A falta de empregar um instalador experiente pode violar tornar a garantia do produto D-Link, e também pode expor o usuário final ou o prestador de serviços a obrigações legais e financeiras. A D-Link e seus revendedores ou distribuidores renunciam expressamente todas e quaisquer responsabilidades por danos ou violação dos regulamentos devido à instalação incorreta de unidades externas ou antenas.

Um sistema de aterramento de segurança é necessário para proteger a sua instalação ao ar livre contra raios e o acúmulo de eletricidade estática. O aterramento direto de um AP ao ar livre é muito importante e pode proteger suas redes de descargas elétricas do ambiente externo que podem ser devastadoras. O sistema de aterramento deve estar de acordo com o Código Elétrico Nacional e normas de segurança que se aplicam em seu país e / ou região. Sempre verifique com um eletricista qualificado se você estiver em dúvidas quanto a sua instalação externa.

Guia de instalação rápida

Este guia de instalação fornece instruções básicas para instalar o Access Point DAP-3662 Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE em sua rede. Para obter informações adicionais sobre como usar o ponto de acesso, consulte a folha de dados e manual do usuário do site de suporte da D-Link.

Requisitos mínimos do sistema

Computador com Windows, MAC OS, ou sistema operacional baseado em Linux, e um adaptador Ethernet instalado

- Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox^{*} versão 12.0, Safari 4.0, Chrome 20.0 ou superior

Conteúdo da embalagem


- Access Point DAP-3662 AC1200 Dual Band Outdoor PoE
- CD-ROM de instalação
- Guia de instalação rápida
- Injector PoE
- Adaptador de energia (48 V / 0,5 A)¹
- Kit de montagem (Parede / Poste)
 - Montagem de aço inoxidável base x1
 - Tiras de amarra inoxidável x2
 - Parafuso de madeira x 4
 - Plugue de madeira x4
 - Parafuso de montagem inoxidável (buraco sextavado) x1
- Chave inglesa sextavada
- Duas portas LAN com proteção à prova d'água
- Fio de aterramento

Se qualquer um dos itens acima estiver faltando, entre em contato com o seu revendedor.

¹ Usar uma fonte de alimentação com uma tensão nominal diferente, ou um injetor PoE diferente do incluso na embalagem do DAP-3662 poderá causar danos ao produto, e assim anular sua garantia de fábrica

Instalação Física

PASSO 1: Conecte um cabo Ethernet à porta LAN1 (PoE) no AP.

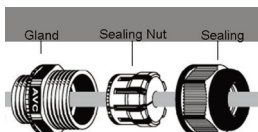


PASSO 2: Monte o ponto de acesso em um poste ou parede


2A: Montagem do DAP-3662 em um poste



Fixe a base de montagem no poste com dois conjuntos de cinta inoxidável. Certifique-se de que o laço em volta esteja preso de forma segura.

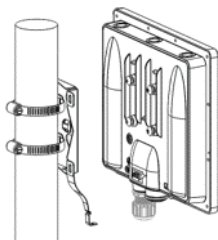


Alinhe o DAP-3662 com a placa de montagem

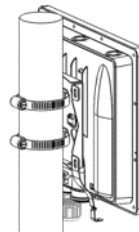


Uma vez alinhados, deslize o dispositivo para baixo, de modo que a placa de montagem se fixe na DAP-3662

2B: Montagem do DAP-3662 em uma parede

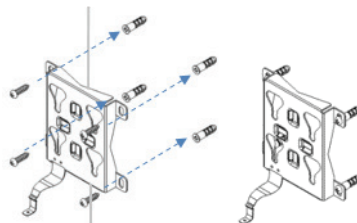


Monte de forma firme a base na parede usando o plugue e parafuso de madeira.

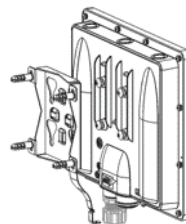


Alinhe o DAP-3662 com a placa de montagem

PORTUGUÊS

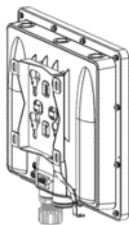


Uma vez alinhados, deslize o dispositivo para baixo, de modo que a placa de montagem se fixe no DAP-3662

PASSO 3: Instale o suporte do parafuso para fixar o DAP-3662 em uma montagem (Poste/Parede)

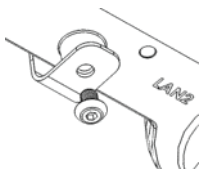


Use o parafuso de montagem incluído (buraco sextavado) para travar o DAP-3662 no poste / suporte de parede

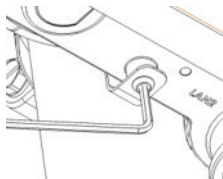


Com a chave inglesa sextavada disponível, aperte o parafuso de montagem até que o DAP-3662 esteja fixado no suporte.

PASSO 4: Conecte o fio de aterramento


Um fio de aterramento é recomendado para proteger o seu dispositivo de relâmpagos e o acúmulo de eletricidade estática.

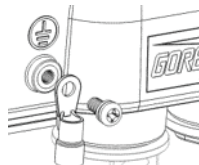

Ligue o fio de aterramento no DAP-3662 usando o parafuso incluído.

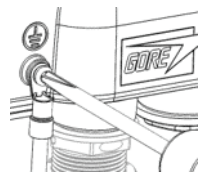


Aperte o fio de aterramento no DAP-3662 até que ele esteja bem conectado.

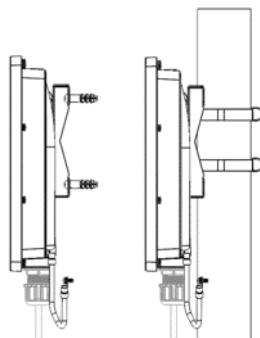

Conecte a outra extremidade do fio de aterramento a qualquer parede ou poste de montagem. Certifique-se de que a parede ou poste de montagem estejam conectados a um aterramento elétrico

PASSO 5: Conecte o AP em sua rede

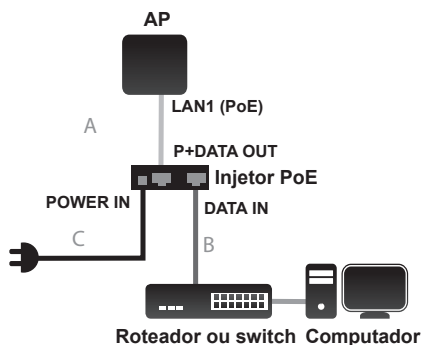

B. Abra um navegador web e acesse o site <http://192.168.0.50>. Digite “admin” no campo nome de usuário e deixe a senha em branco para entrar na interface web. Agora você pode configurar este AP através do utilitário de configuração disponível.

A. Conecte o cabo Ethernet (ligado ao AP na etapa 1) do AP para a porta "P + DATA OUT" no Injetor PoE.

B. Conecte o cabo Ethernet de seu Roteador, Switch ou PC na porta "DATA IN" do Injetor PoE.

C. Conecte o adaptador de alimentação ao conector identificado como "POWER IN" no Injetor PoE, e ligue-o em uma tomada elétrica.

Configuração

Se você estiver configurando a AP localmente, conecte um PC na porta "DATA IN" do Injetor PoE usando um cabo Ethernet.

A. Assign a static IP address to your PC which is in the same network segment with the device. As the default IP address of this unit is 192.168.0.50, you may choose any address from 192.168.0.1 to 192.168.0.254, except 192.168.0.50

SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: **www.dlink.com.br/suporte**

重要資訊

本產品應僅限熟悉當地環境、安全法規、具有合法執照且有經驗的人員來進行安裝。若安裝作業無法由適當的人員執行，可能會導致D-Link產品保固失效，以及使末端使用者或服務提供者面臨法律和財務責任。D-Link和其經銷商或配銷商不承擔任何有關戶外型無線基地台或天線安裝過程中造成的傷害、損壞或違反規定的責任。

本產品需要安全的接地系統來保護您的設備，預防其遭受雷擊和避免靜電造成的損壞。直接將戶外型無線基地台接地可以在嚴苛的戶外環境中有效的保護您的網路，並避免受到破壞性強的靜電攻擊。您的接地系統必須符合當地的國家電工法規和安全標準，為確保您接地系統安裝的正確性，請在安裝戶外型無線基地台前/後與具有執照的電工確認。

快速安裝指南

此安裝指南提供安裝DAP-3662無線AC1200同步雙頻戶外型PoE基地台在您網路的基本操作。若要取得更多關於使用此基地台的方式，請至D-Link網站下載規格書和產品使用手冊。

最低系統需求

安裝Windows、Mac OS或Linux-based作業系統及乙太網路卡的電腦

- 網頁瀏覽器Internet Explorer 7.0、Mozilla Firefox® 版本12.0、Safari 4.0或Chrome 20.0或以上版本

包裝內容

- DAP-3662無線AC1200同步雙頻戶外型PoE基地台
- 安裝光碟
- 快速安裝手冊
- PoE Injector乙太網路供電器
- 電源供應器(48 V/ 0.5 A)¹
- 壁掛/桿掛配件
 - 不鏽鋼壁掛背板x 1
 - 不鏽束帶x 2
 - 螺絲x 4
 - 壁虎x4
 - 不鏽固定螺絲(六角頭) x1
- 六角板手
- 兩個LAN埠的防水殼
- 接地線


若有缺少上述的任何物品，請聯絡您的經銷商。

¹使用與包裝內附不同電壓的電源供應器或PoE Injector可能會造成設備損壞並使產品保固失效。

中
文

硬體安裝

步驟1: 請連接乙太網路線至基地台的LAN1(PoE)埠。

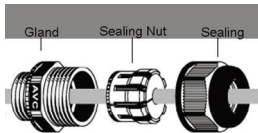


步驟2: 將基地台安裝在圓桿或牆壁上


2A: 將DAP-3662安裝在圓桿上



請用兩個不鏽束帶將背板固定在圓桿上，並確認束帶已束緊。

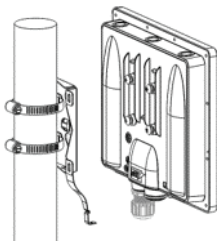


請將DAP-3662背面的螺絲對準背板上的孔位。

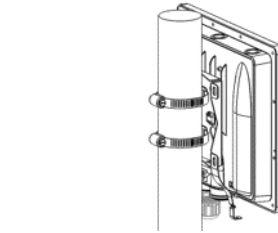


請將DAP-3662掛上背板並確認已固定在背板上。


2B: 將DAP-3662安裝至牆壁上

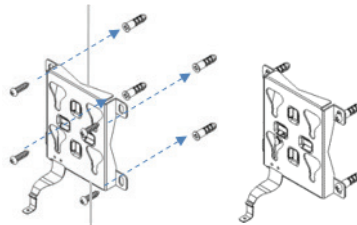

請依您牆壁的材質，用適當的工具在牆上鑽4個洞，先放入壁虎再用螺絲將背板鎖在牆壁上。。

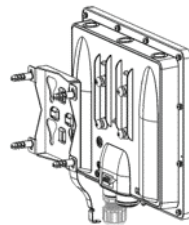


請將DAP-3662背面的螺絲對準背板上的孔位。

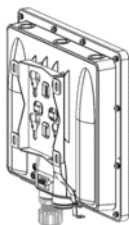


請將DAP-3662掛上背板並確認已固定在背板上。

步驟3: 安裝螺絲以固定DAP-3662和壁掛背板

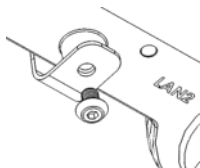


請使用包裝內附的固定螺絲(六角頭)對準背板下方延伸出的金屬片和DAP-3662外殼底部的孔位放入。

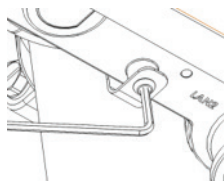


請使用包裝內附的六角板手將DAP-3662鎖上背板。

步驟4: 連接接地線


建議使用接地線來保護您的設備，預防其遭受雷擊和避免靜電造成的損壞。

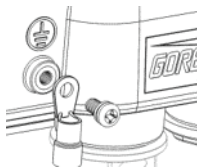

請使用包裝內附的螺絲將接地線鎖上DAP-3662。

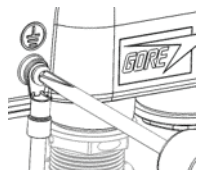

請將螺絲鎖緊以確保接地線已牢固的連接在DAP-3662上。

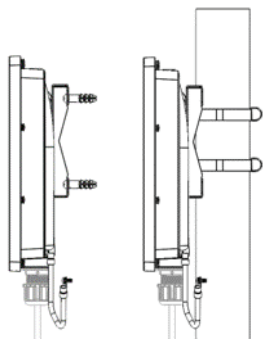


請將接地線的另一端連接牆壁或圓桿上，並確認牆壁或圓桿有連接到地上。

設定

若您要透過電腦與基地台點對點連接來設定，請使用乙太網路線連接電腦和PoE Injector的「DATA IN」埠。

- 請指派一組與基地台相同網段的固定IP給電腦。基地台預設的IP位址是192.168.0.50，所以您可以指派除了192.168.0.50外，在192.168.0.1到192.168.0.254範圍內的任何IP位址給電腦。
- 請開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入 <http://192.168.0.50>，在User Name(使用者名稱)欄位輸入「admin」且不需輸入密碼(空白)來登入至設定網頁，您可以開始在此網頁進行設定。

步驟5: 將基地台連線至您的網路

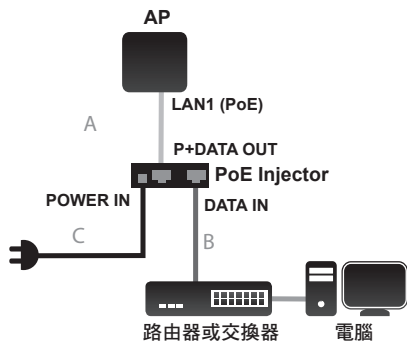

- 請將網路線的一端連接至基地台(在步驟1時已連接)，另一端連接到PoE Injector的「P+DATA OUT」埠。
- 請將網路線的一端連接至路由器或交換器，另一端連接到PoE Injector的「DATA IN」埠。
- 請將電源供應器連接至PoE Injector的「POWER IN」電源孔，另一端插入至電源插座。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

週六日及國定假日(不含農曆春節) 早上10:00到晚上7:00

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用

Informasi penting

Produk ini HANYA dapat dipasang oleh petugas berpengalaman yang mengerti kondisi bangunan lokal dan kode keamanan yang berlaku di tempat lokal, serta sudah dilisensikan oleh pihak yang berwenang. Bila tidak dilakukan oleh petugas yang berpengalaman dapat menggagalkan garansi D-Link dan juga dapat membebankan pengguna atau penyedia layanan dengan pihak hukum dan beban keuangan. D-Link beserta reseller dan distributor tidak bertanggung jawab atas cedera, kerusakan, atau pelanggaran peraturan yang diakibatkan karena kesalahan instalasi unit atau antena outdoor Anda sudah benar.

Sebuah sistem keamanan grounding diperlukan untuk melindungi instalasi outdoor anda dari sambaran petir dan penumpukan listrik statis. Grounding langsung dari AP outdoor sangat penting dan dapat melindungi jaringan Anda dari lingkungan luar dan dari serangan ESD yang merusak. Sistem grounding harus sesuai dengan Kode Listrik Nasional dan standar keselamatan yang berlaku di negara dan/atau wilayah Anda. Selalu cek dengan ahli listrik jika Anda ragu apakah instalasi ground outdoor dengan benar.

Panduan Instalasi Cepat

Panduan instalasi ini memberikan petunjuk dasar menginstal DAP-3662 Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE Access Point pada jaringan Anda. Untuk informasi tambahan tentang cara menggunakan Access Point, silakan lihat datasheet dan manual dari situs D-Link.

Persyaratan Sistem Minimum

Komputer dengan Windows, MAC OS, atau sistem operasi berbasis Linux, dan adaptor Ethernet yang sudah terpasang

- Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox versi 12.0, Safari 4.0, atau Chrome 20.0 atau versi yang lebih baru

Isi paket



- DAP-3662 Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE Access Point
- CD-ROM Instalasi
- Panduan Instalasi Cepat
- PoE Injector
- Power Adapter (48 V / 0,5 A) ¹
- Mounting kit (Wall / Pole Mount)
 - Alas Stainless steel x 1
 - Pengikat belakang Stainless x 2
 - Sekrup kayu x 4
 - Pemasang kayu x4
 - Sekrup alas stainless (lubang heksagonal) x1
- Hexagon Socket Spanner
- Dua Port LAN Waterproof
- Kawat Grounding

Jika salah satu bagian tidak lengkap, harap hubungi penjual.

¹ Menggunakan power supply dengan tegangan yang berbeda atau PoE injector yang lain dari yang disertakan dalam DAP-3662 akan menyebabkan kerusakan dan membatalkan garansi produk ini.

Instalasi fisik

LANGKAH 1: Hubungkan kabel Ethernet ke port LAN1 (PoE) pada AP.

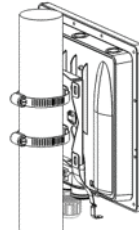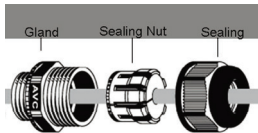


Setelah selaras, geser perangkat ke bawah sehingga mounting plate aman terkunci ke DAP-3662

LANGKAH 2: Pasang AP ke tiang atau dinding

2A: Dudukan DAP-3662 pada tiang




Amankan alas dasar pada tiang dengan menggunakan dua set pengikat stainless. Pastikan bahwa bagian belakang terkunci erat.

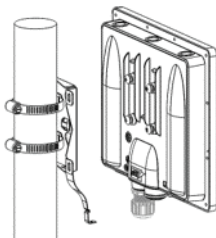


Sejajarkan DAP-3662 dengan mounting plate


2B: Dudukan DAP-3662 pada dinding

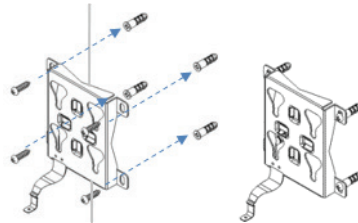

Amankan dasar dudukan ke dinding menggunakan pemasang kayu dan sekrup kayu.

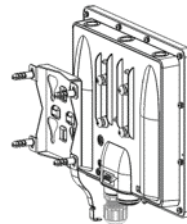


Sejajarkan DAP-3662 dengan mounting plate

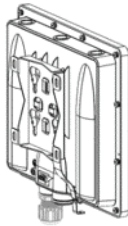


Setelah selaras, geser perangkat ke bawah sehingga mounting plate aman terkunci ke DAP-3662

LANGKAH 3: Instal sekrup alas untuk meletakkan DAP-3662 pada dudukan (dasar dudukan tiang/dinding)

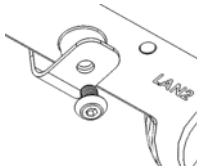


Gunakan sekrup yang disertakan (lubang heksagonal) untuk mengunci DAP-3662 ke dudukan tiang/dinding.

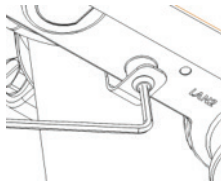

Dengan menggunakan soket segi enam spanner, kencangkan sekrup sampai DAP-3662 terpasang dengan kuat.

LANGKAH 4: Hubungkan kawat grounding


Sebuah kabel grounding dianjurkan untuk melindungi perangkat Anda dari sambaran petir dan penumpukan listrik statis.

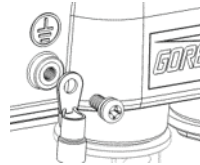

Pasang kabel grounding ke DAP-3662 menggunakan sekrup yang disertakan.




Kencangkan kabel grounding dengan DAP-3662 sampai terpasang.

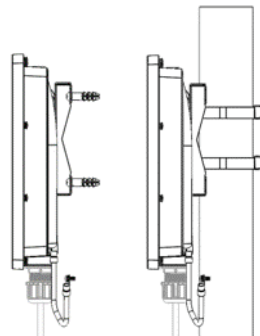

Pasang ujung kabel grounding dengan baik pada dudukan dinding atau tiang. Pastikan bahwa dudukan dinding atau tiang terhubung ke ground listrik.

LANGKAH 5: Hubungkan AP ke Jaringan Anda

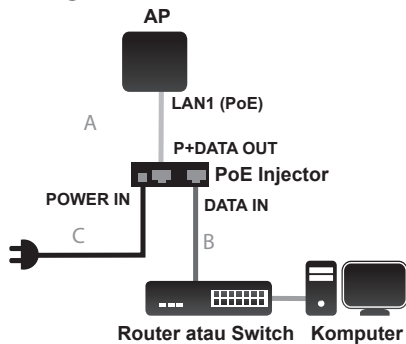

kosong untuk login ke web GUI. Sekarang Anda dapat mengkonfigurasi AP melalui web UI.

- Hubungkan kabel Ethernet (terhubung ke AP di STEP 1) dari AP ke port "P + DATA OUT" di PoE Injector.
- Sambungkan kabel Ethernet dari router/switch atau PC ke port "DATA" pada PoE Injector.
- Pasang adaptor daya ke konektor berlabel "POWER IN" di PoE Injector, dan sambungkan ke outlet listrik.

Konfigurasi

Jika Anda mengkonfigurasi AP secara lokal, hubungkan PC ke PoE Injector port "DATA IN" menggunakan kabel Ethernet.

- Gunakan alamat IP statis untuk PC Anda yang berada dalam segmen jaringan yang sama dengan perangkat. Sebagai default alamat IP dari unit ini adalah 192.168.0.50, Anda dapat memilih alamat dari 192.168.0.1 hingga 192.168.0.254, kecuali 192.168.0.50.
- Buka web browser ke alamat <http://192.168.0.50>. Masukkan admin sebagai username dan biarkan password

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES




NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES



D-Link[®]



Ver. 1.00(DI)_130x183
2014/12/22
6DAP3662.ML1G