


1



Branchez la prise intelligente Wi-Fi mini dans une prise de courant. Attendez que le voyant à l'avant passe du rouge au orange clignotant.

2

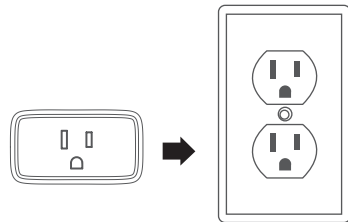

Télécharger dans l'App Store



Disponible sur Google Play

Téléchargez l'application **mydlink** en recherchant "**mydlink**" sur l'App Store ou sur Google Play^{MC}.

Remarque: Ce produit n'est PAS COMPATIBLE avec les autres applications mydlink. S'il vous plaît installer l'application intitulée uniquement "mydlink"

Si vous êtes un utilisateur de mydlink Lite, connectez-vous à la nouvelle application avec le même nom d'utilisateur et mot de passe et vos caméras existantes apparaîtront dans la nouvelle application.

3



Nouveaux utilisateurs:

Appuyez sur "**S'inscrire**" pour vous inscrire à un compte mydlink, puis sur **Ajouter un périphérique** pour installer votre prise intelligente sans fil. Continuez à suivre les instructions à l'écran.


OU



Utilisateurs existants:

Connectez-vous à l'aide de votre compte mydlink et appuyez sur l'icône en haut à gauche, puis sur **Ajouter un périphérique** pour lancer l'assistant de configuration. Continuez à suivre les instructions à l'écran.

4

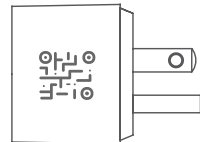


Lorsqu'il vous est demandé de numériser un code de configuration, celui-ci se trouve sur le côté droit de votre prise intelligente Wi-Fi mini ou numérissez l'autocollant ci-dessus.


Remarque: Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au routeur sur lequel vous prévoyez d'installer la prise intelligente.



Informations sur le périphérique

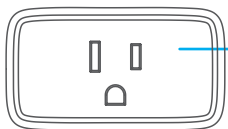

Voyant d'état

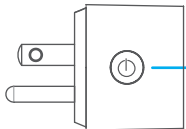

Bouton d'alimentation/réinitialisation



Mise en marche.



Perdu la connexion Wi-Fi.



Prêt pour l'installation.



Connecté avec succès au Wi-Fi et activé.



Le micrologiciel est en cours de mise à niveau.



Éteint.



Foire aux questions

1) Que puis-je faire si ma prise intelligente ne fonctionne pas correctement?

Tout d'abord, réinitialisez la prise intelligente et essayez à nouveau de la configurer. Pour réinitialiser votre prise intelligente, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant devienne rouge.

Pour vous assurer que votre matériel est correctement installé, assurez-vous que:

- vous avez une connexion Internet sur votre routeur
- le Wi-Fi de votre routeur est activé
- Votre prise intelligente est sur le même réseau Wi-Fi que votre appareil mobile lors de la configuration



Foire aux questions

2) Comment puis-je utiliser les commandes vocales pour contrôler ma prise intelligente?

La prise intelligente fonctionnera à la fois avec Amazon Alexa et l'Assistant Google.

Pour des instructions étape par étape sur la manière de coupler votre prise intelligente à l'un de ces services, visitez :

support.dlink.ca/DSP-W118



Support


Pour des ressources de support supplémentaires, des questions fréquemment posées et des informations sur la garantie, visitez : support.dlink.com (USA) or support.dlink.ca (CAN)

©2019 Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur la boîte. Consultez dlink.ca pour de plus amples détails.

Version 1.10 (CA_FR)_70X110
juin 5, 2019

Prise intelligente Wi-Fi mini

Guide d'installation rapide

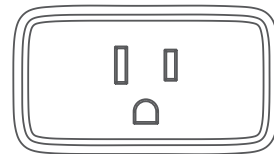

DSP-W118

